Menu

Serta MotionEssentials II

Adjustable Foundation

- ENGLISH
- SPANISH
- FRENCH

owners manual

Menu

PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK

Menu

CONTENTS

Advisory 4

Acoustics 5

Installation 6

Remote Control Function 9

Tandem Syncing (operate 2 split king bases from one remote) 10

Troubleshooting 14

Accessories 15

Power Down Operation (optional) 16

Tandem Syncing (optional - operate 1 base from 2 remotes) 20

Bed Link Strap Kit (optional) 23

1-5-10 Warranty 25

Spanish translation begins on page 27.
La traducción en español inicia en la página 27.

French Canadian translation begins on page 52.
La traduction en Français débute à la page 52.

If adjustable base does not operate or if parts are missing, call:

855-65-SERTA (73782)

Do not contact retail store or dealer.

ADVISORY

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

⚠WARNING

FOR OPTIMUM ADJUSTABLE BASE OPERATION, USE A GROUNDED, ELECTRICAL SURGE PROTECTION DEVICE (NOT INCLUDED). FAILURE TO USE A SURGE PROTECTION DEVICE COULD COMPROMISE SAFETY OR CAUSE PRODUCT MALFUNCTION.

ELECTRICAL RATING

Electrical components are rated for 110/120 voltage, 60Hz, 100 watt.

ELECTRICAL GROUNDING

This product is equipped with a polarized or grounded electrical power cord. The power cord will only fit into a grounded, electrical surge protection device (not included) or a grounded electrical outlet.

WARRANTY WARNING

Do not open any control boxes, motors or remote control devices. The product warranty will be void if these components are tampered with. Do not attempt to alter component wiring or adjust or modify the structure of the product in any way or the warranty will be void. Any repair or replacement of base parts must be performed by authorized personnel.

LUBRICATION

This product is designed to be maintenance free. The lift motors are permanently lubricated and sealed—no additional lubrication is required. Do not apply lubricant to lift motor lead screws or any nylon nuts or the base may inadvertently creep downward from the elevated position.

PRODUCT RATINGS

The base lift motors are ***not*** designed for continuous use. Reliable operation and full life expectancy will be realized as long as the lift motor operation does not exceed five (5) minutes over a forty-five (45) minute period, or approximately 11% duty cycle. Any attempt to circumvent or exceed product ratings will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

The recommended maximum weight (including mattress) is 650 lb (294 kg) distributed evenly across the base. This product is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. ***Note: Exceeding the recommended weight restrictions could damage the base and void the warranty.***

For best performance, consumers should enter and exit the adjustable base with the base in the flat (horizontal) position. Avoid placing entire weight on head or foot section of the base, including when in the raised position. **DO NOT STAND ON BASE AT ANY TIME.**

UL (Underwriters Laboratories) recognized components.

CFR 1633 approved for use with most mattresses.

ADVISORY

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

SMALL CHILDREN / PETS WARNING

After the base is unboxed, immediately dispose of packaging material as it can smother small children and pets. To avoid injury, children or pets should not be allowed to play under or on the base. Children should not operate this base without adult supervision.

HOSPITAL USE DISCLAIMER

This base is designed for in-home use only. It is not approved for hospital use and does not comply with hospital standards. Do not use this base with tent type oxygen therapy equipment, or use near explosive gases.

SERVICE REQUIREMENTS

Service technicians are not responsible for moving furniture, removing headboards and footboards or any items required to perform maintenance on the base. In the event the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to the purchaser and the service will have to be rescheduled.

ACOUSTICS

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal.

During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position.

INSTALLATION

For installation and setup, complete the following procedures, in the order indicated below and on the following pages:

STEP 1

Before discarding any packing materials, open the adjustable base shipping carton and verify the following items are included:

- (1) Mattress Retainer
- (4) Bed Legs
- (1) Remote Control
- (1) Sync Cable (only included in Twin, Twin Long, Queen Split and Cal King Split bases)
- (1) Owners Manual CD
- (1) Warranty Activation Card
- (1) Quick Setup Guide

OWNERS MANUAL CD

WARRANTY ACTIVATION CARD

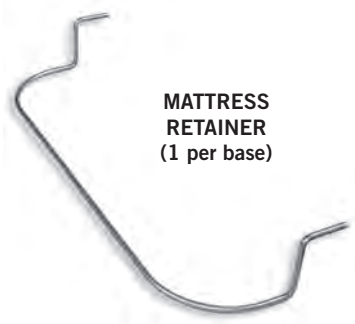

MATTRESS RETAINER (1 per base)

QUICK SETUP GUIDE

LEG (4 pieces)

REMOTE CONTROL

SYNC CABLE (only included in Twin, Twin Long, Queen Split and Cal King Split bases)

INSTALLATION

STEP 2
Carefully lift the adjustable base frame from the shipping carton, keeping the unit top-side-down.

STEP 3
Install (4) legs into the base frame. Simply screw each leg into a tapped hole at each corner of the base frame (**FIGURE 1**).

⚠WARNING

AT LEAST TWO PEOPLE ARE RECOMMENDED FOR HANDLING AND MOVING ADJUSTABLE BASE.

FIGURE 1

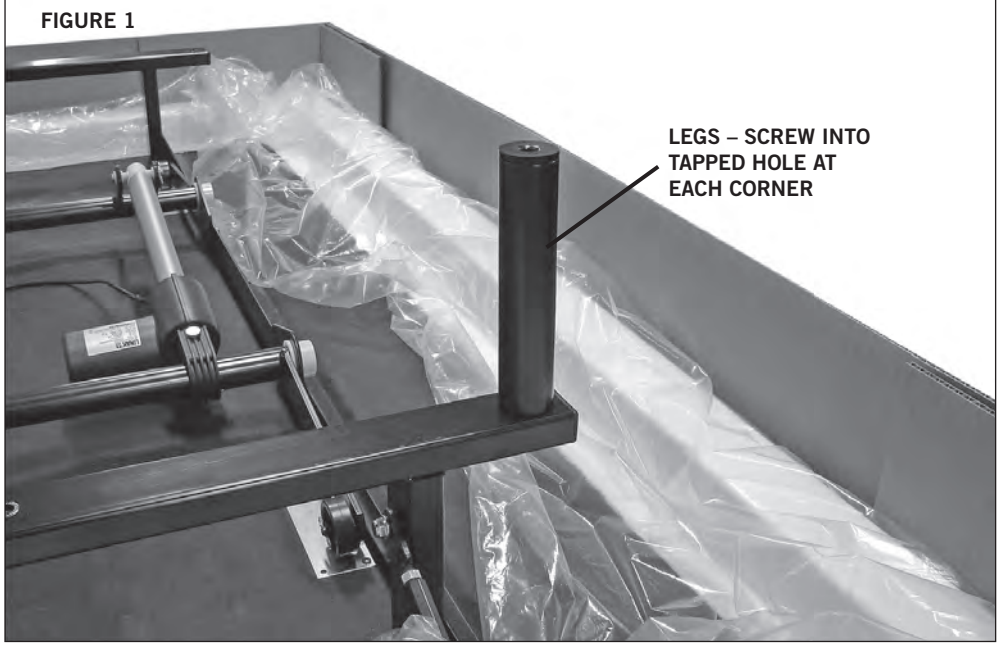

STEP 4
Remove and extend out power cord from the protective packaging.

⚠WARNING

POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS.

STEP 5
Remove the plastic packaging from the adjustable base frame. Carefully rotate the base frame over to position the base top-side-up.

INSTALLATION

STEP 6
Plug electrical power cord into a working, grounded electrical outlet.
Note: An electrical surge protection device is recommended (not included).

STEP 7
Briefly activate all functions of the base with the remote control to verify all features are in working order. If base does not operate, refer to the *Troubleshooting* section of this manual.

STEP 8
Return base to the level position.

STEP 9
Install mattress retainer at the foot end of the base as follows:

a. Locate grommeted holes at foot of base (**FIGURE 2**).
b. Place mattress retainer ends into grommeted holes in top surface of adjustable base (**FIGURE 2**). Press down until horizontal retainer section is flush against base.

FIGURE 2

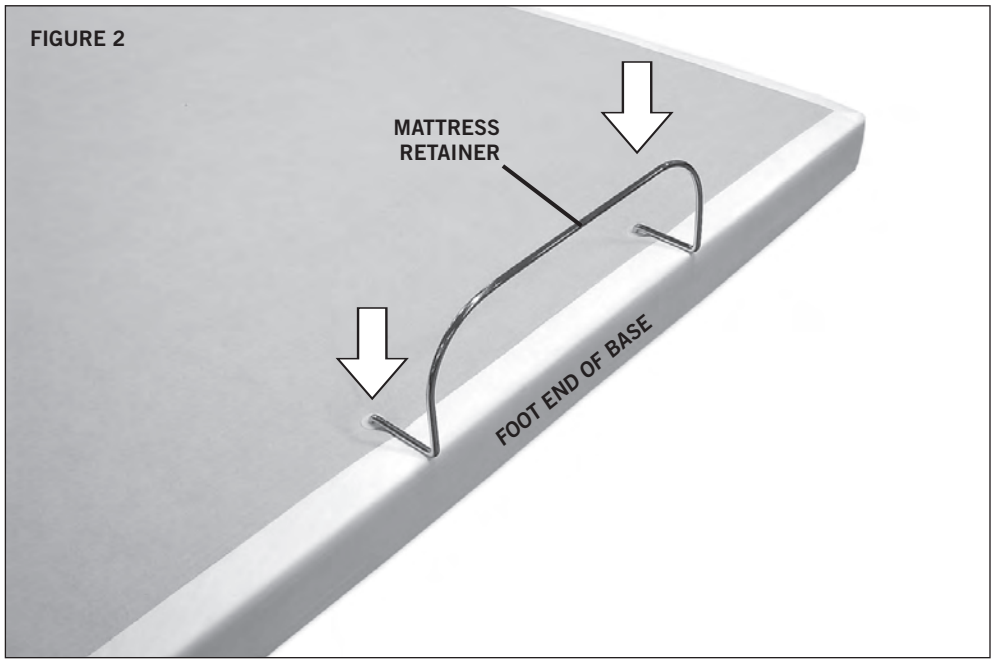

STEP 10
Install mattress on adjustable base.

Typical Serta® Motion Essentials™ II adjustable base installation is now complete.

REMOTE CONTROL FUNCTION

HEAD UP BUTTON
Press and hold to raise the head section.

HEAD DOWN BUTTON
Press and hold to lower the head section.

FLAT BUTTON
Press and hold to lower the head and foot sections.

FOOT UP BUTTON
Press and hold to raise the foot section.

FOOT DOWN BUTTON
Press and hold to lower the foot section.

LOUNGE BUTTON
Press and hold to raise the head and foot sections.

TANDEM SYNCING (operate 2 split king bases from one remote)

CONFIGURE (1) REMOTE CONTROL TO OPERATE (2) TWIN BASES AS A SINGLE KING BASE (reserve extra remote control as a spare)

STEP 1
Locate (1) sync cord and (1) modular connector plug per base (**FIGURE 1**). **For this procedure, you will use (2) sync cords and (1) modular connector plug.** ***Note: Sync cord and modular connector plug are included in shipping carton of ALL twin size bases.***

FIGURE 1

STEP 2
Unplug both bases from electrical power source.

STEP 3
Position both bases on their sides (close to each other) to gain access to control boxes. Secure bases so they do not tip.

⚠WARNING

AT LEAST TWO PEOPLE ARE RECOMMENDED FOR HANDLING AND MOVING ADJUSTABLE BASE.

TANDEM SYNCING (operate 2 split king bases from one remote)

STEP 4
Disconnect the remote control cords from the control box of both bases (**FIGURE 2**).

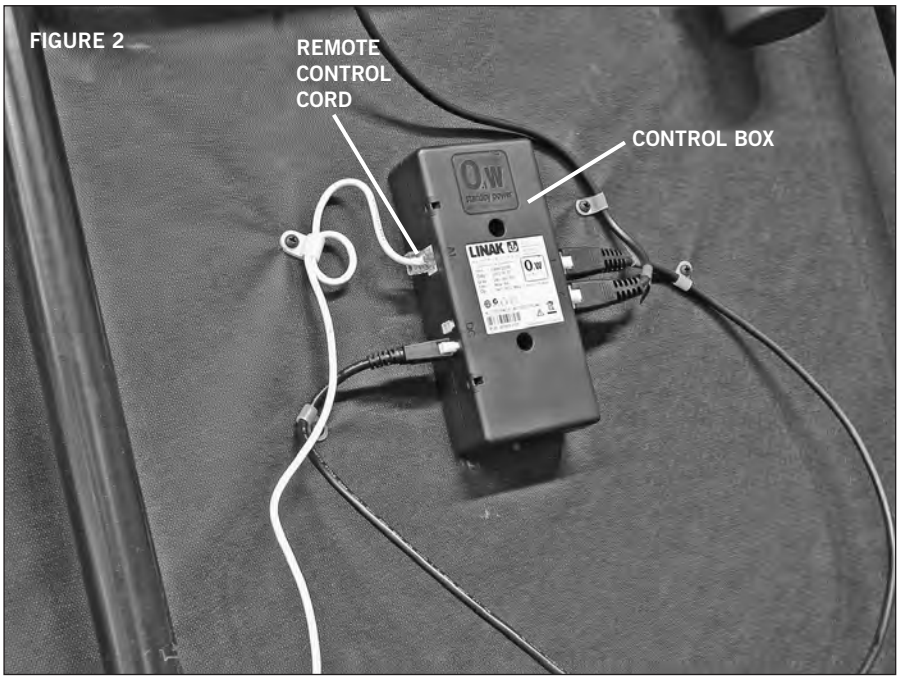

STEP 5
Remove remote control cord restraint from both bases with a Phillips™ head screwdriver (**FIGURE 3**). ***Note: Retain remote control cord restraints for reinstall.***

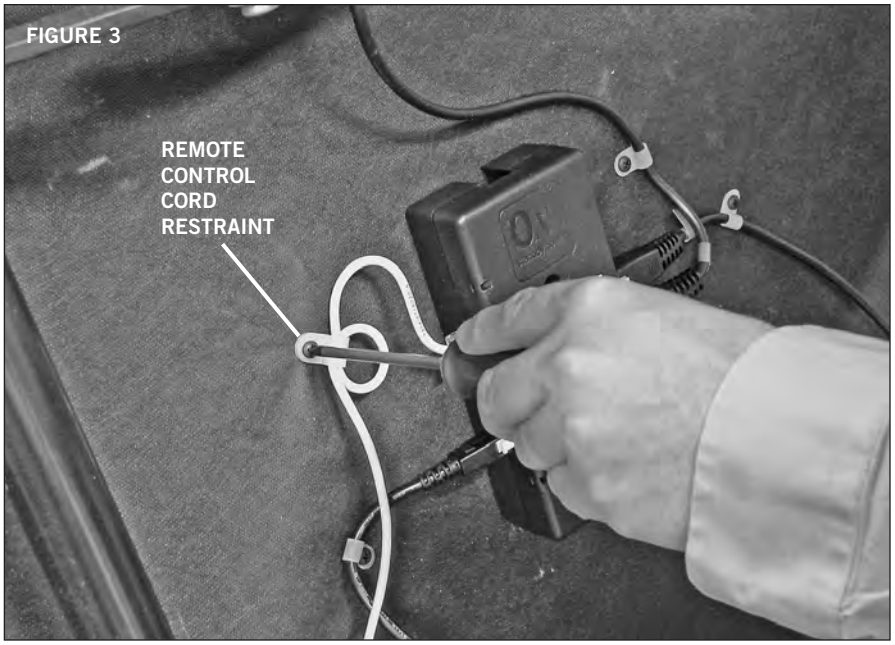

TANDEM SYNCING (operate 2 split king bases from one remote)

STEP 6
Plug one sync cord into the remote control port on the control box of base 1 and one sync cord into the remote control port on the control box of base 2 (**FIGURE 4**).

FIGURE 4

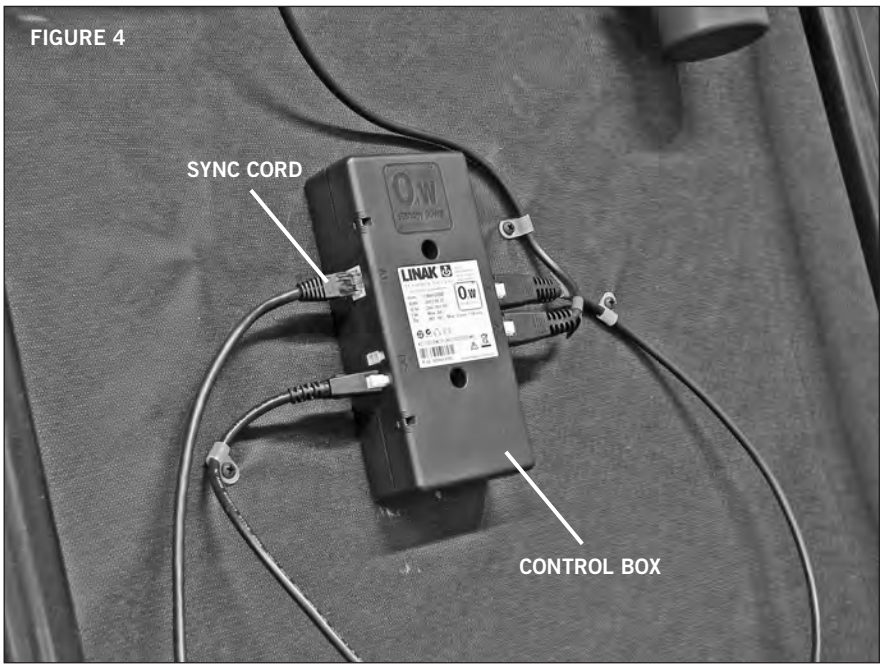

STEP 7
Reinstall cord restraints on both bases.

STEP 8
Carefully, turn base over so it is resting on its legs.

⚠WARNING

AT LEAST TWO PEOPLE ARE RECOMMENDED FOR HANDLING AND MOVING ADJUSTABLE BASE.

TANDEM SYNCING (optional - operate 2 split king bases from one remote)

STEP 9
Plug (1) remote control cord and both sync cords into the modular connector plug (**FIGURE 5**). ***Note: Reserve the extra remote control as a spare.***

FIGURE 5

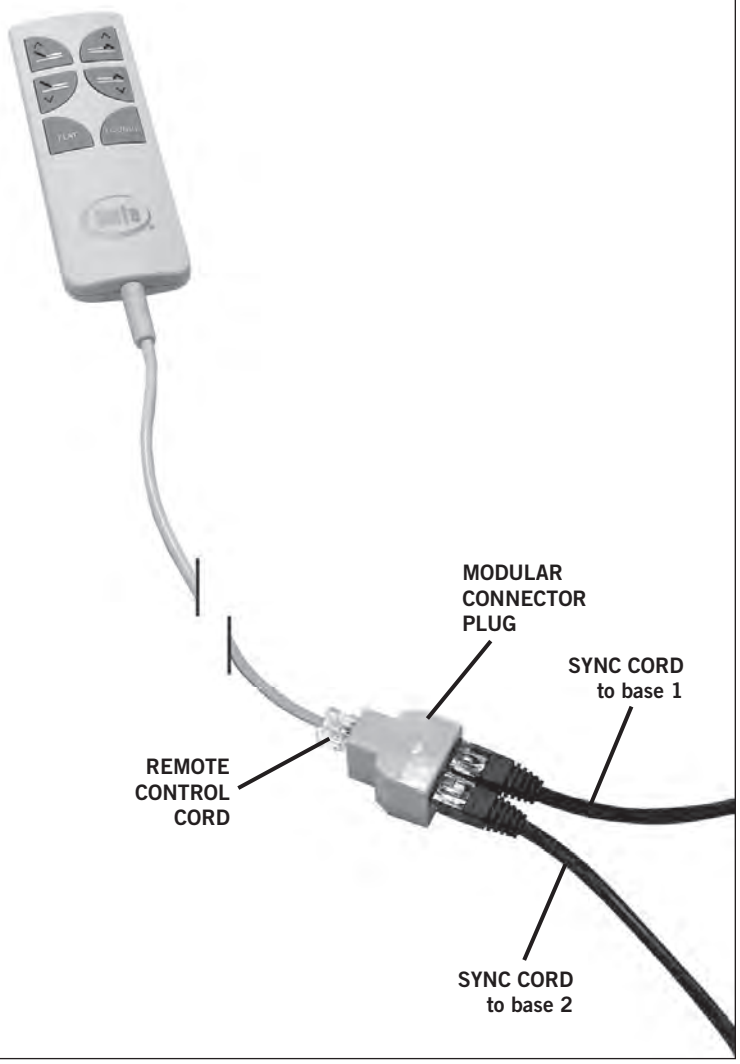

STEP 10
Plug both bases into an electrical power source. Verify functions of remote control. One remote should now operate both bases simultaneously.

TROUBLESHOOTING

In the event the adjustable base fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions provided in the chart below. For additional assistance call 855-65-SERTA (73782).

SYMPTOM	SOLUTION
Remote control will not activate base.	• Verify power cord is plugged into a working, grounded electrical outlet. ***A grounded, electrical surge protection device is recommended.*** Test outlet by plugging in another working appliance. • Verify remote control is plugged into the motor. • Unplug power cord, wait 30 seconds and plug in to reset electronic components. • Electrical circuit breaker may be tripped. Check electrical service breaker box to verify. • Defective surge protection device or electrical outlet. Test outlet by plugging in another working appliance.
Head or foot section will elevate, but will not return to the horizontal (flat) position.	• Base mechanism may be obstructed. Elevate base and check for obstruction. Remove obstruction. • Head section may be too close to the wall. • Headboard may be too close the edge of the mattress. Verify a 1.5" (38.1mm) to 2" (50.8mm) distance between headboard brackets and mattress. Adjust if required.

ACCESSORIES

OPTIONAL EQUIPMENT

Contact customer service toll free (855-65-SERTA) to order the accessories indicated in the chart below.

ACCESSORY DESCRIPTION	CODE	IMAGE
Wired Remote Control	4B7954	
Head Board Brackets-TXL	4B6117	
Head Board Brackets-FXL/Q	4B6118	
Push-in Locking Casters (set of 4)	4B0107	
Rubber Caster Cups (set of 4)	4B1034	
2" Leg (set of 4) 3" Leg (set of 4) 4" Leg (set of 4) 5" Leg (set of 4) 6" Leg (set of 4) 7" Leg (set of 4) 9" Leg (set of 4)	4B7267 4B2284 4B1833 4B2100 4B6599 4B2101 4B8261	
Power Down Box	4B7955	
Bed Link Strap Kit	4B7410	
Sync Cable (only included in Twin, Twin Long, Queen Split and Cal King Split bases)	4B7953	

POWER DOWN OPERATION (OPTIONAL)

To lower base to the flat position during an electrical power outage, complete the following procedure:

STEP 1
Verify power supply is unplugged from electrical power source.

STEP 2
Locate (1) power down device and two (2) 9-volt batteries (**FIGURE 1**).

FIGURE 1

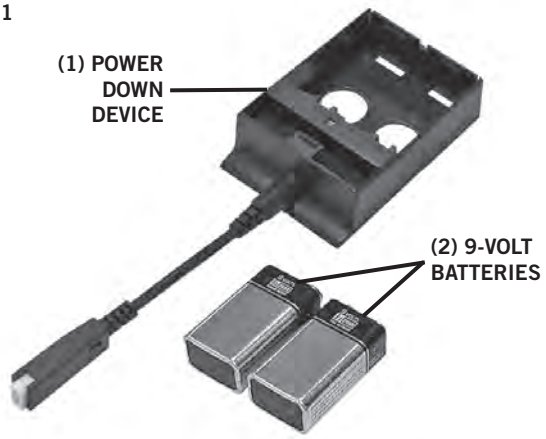

STEP 3
Install (2) 9-volt batteries in power down device (**FIGURE 2**).

FIGURE 2

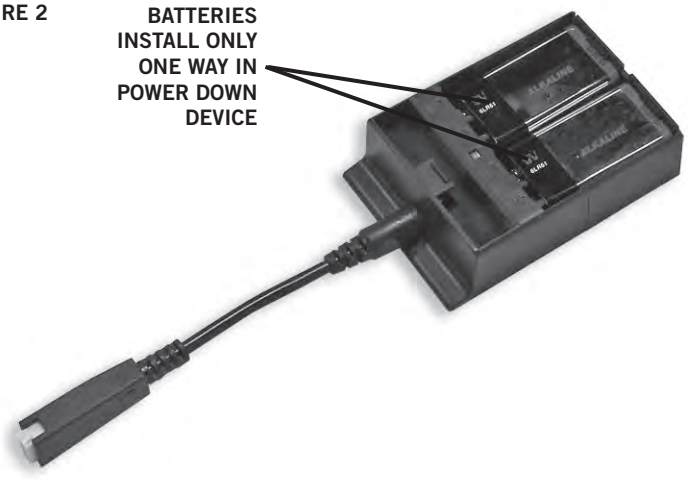

POWER DOWN OPERATION (OPTIONAL)

STEP 4
Push tab in on main power cord and pull out to remove main power cord from power supply "brick" (**FIGURE 3**). Unplug power supply "brick" from electrical power source if plugged in.

FIGURE 3

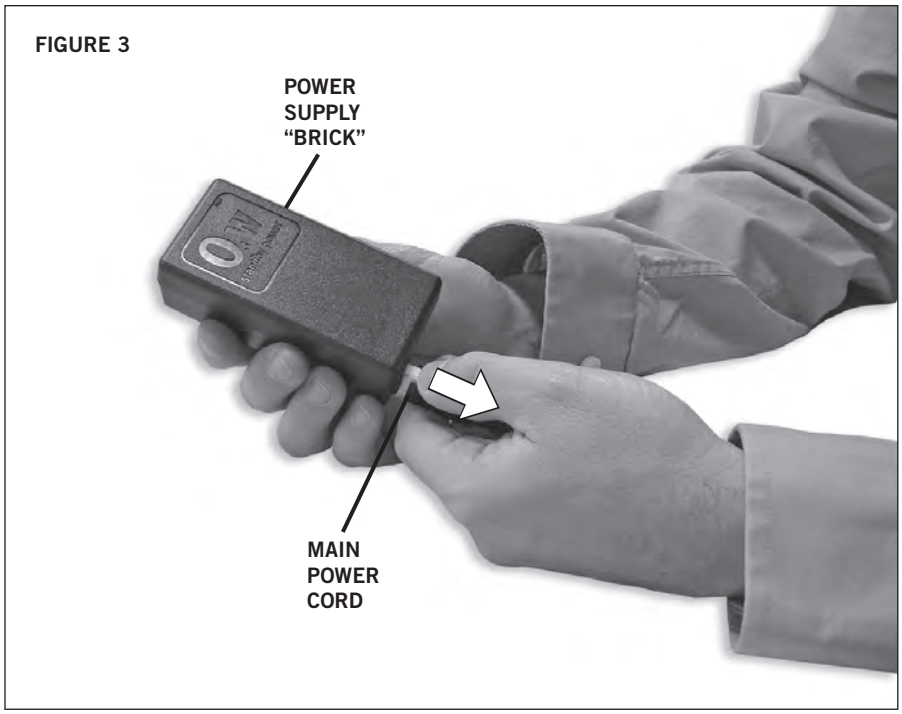

STEP 5
Connect main power cord to power down device (**FIGURES 4 and 5**).

FIGURE 4

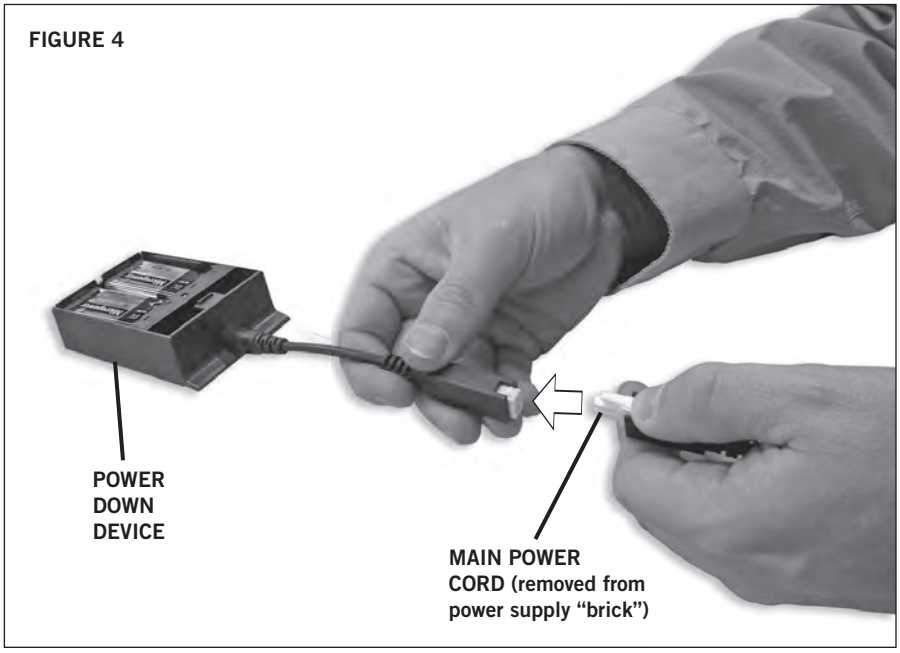

POWER DOWN OPERATION (OPTIONAL)

FIGURE 5

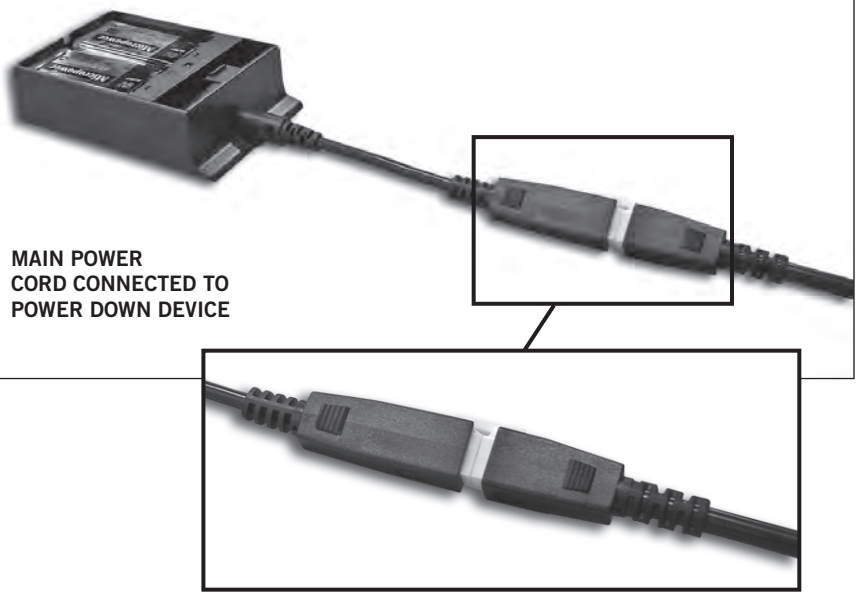

STEP 6
Press the FLAT BUTTON on the remote control until the base is in the flat position (**FIGURE 6**). ***Note: Batteries in the power down device will only work for one use, then will need to be replaced.***

FIGURE 6

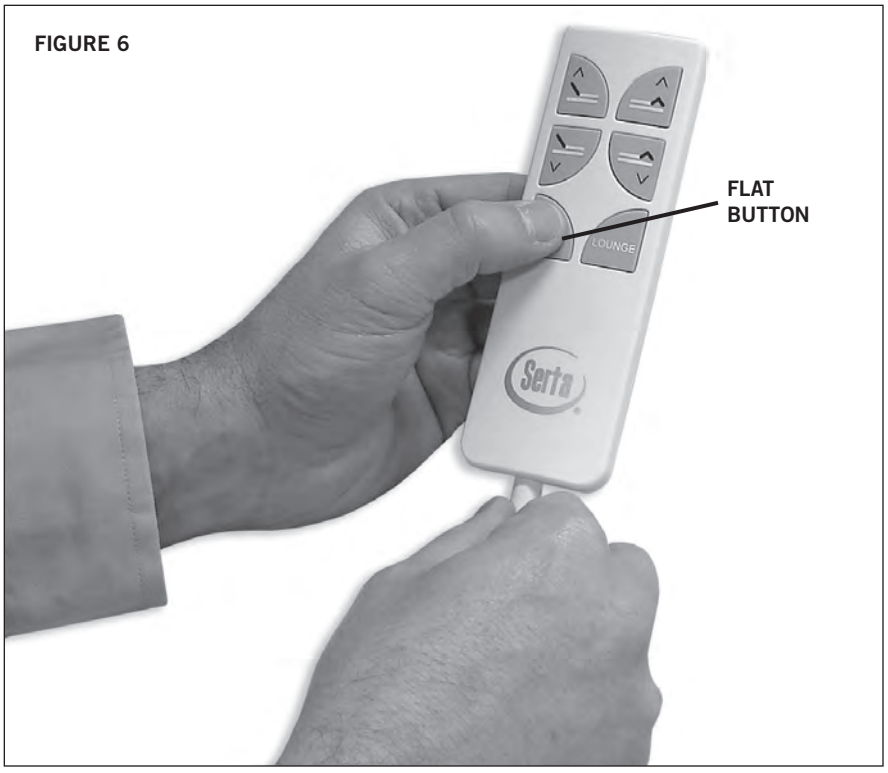

POWER DOWN OPERATION (OPTIONAL)

STEP 7
Remove main power cord from power down device. Reconnect main power cord to power supply “brick.” Plug power supply “brick” back into electrical power source (**FIGURE 7**).

FIGURE 7

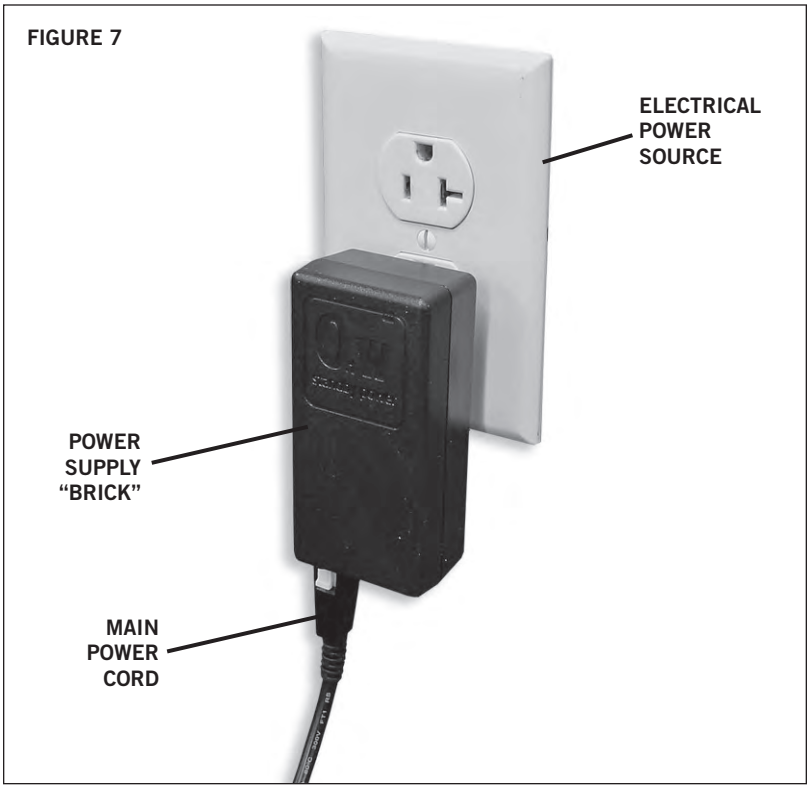

When power is restored from outage, base is ready to resume normal operation.

TANDEM SYNCING (optional - operate 1 base from 2 remotes)

CONFIGURE (2) REMOTE CONTROLS TO OPERATE A SINGLE BASE

STEP 1
Locate (1) sync cord and (1) modular connector plug per base (**FIGURE 1**).

FIGURE 1

STEP 2
Unplug both bases from electrical power source.

STEP 3
Position base on its side to gain access to control box. Secure base so it does not tip.

STEP 4
Disconnect the remote control cord from the control box (**FIGURE 2**).

⚠WARNING

AT LEAST TWO PEOPLE ARE RECOMMENDED FOR HANDLING AND MOVING ADJUSTABLE BASE.

FIGURE 2

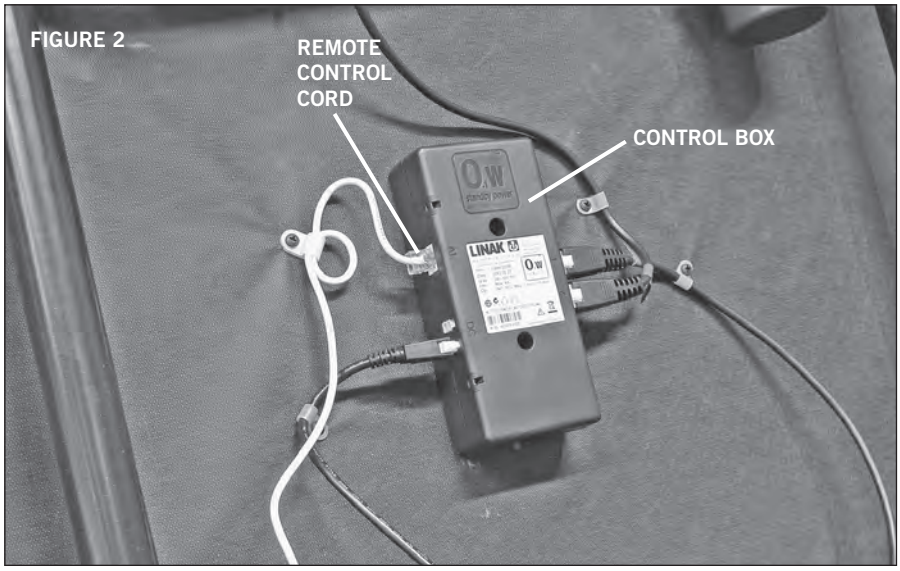

TANDEM SYNCING (optional - operate 1 base from 2 remotes)

STEP 5
Remove remote control cord restraint/s from the base with a Phillips™ head screwdriver (**FIGURE 3**). ***Note: Retain remote control cord restraint for reinstall.***

FIGURE 3

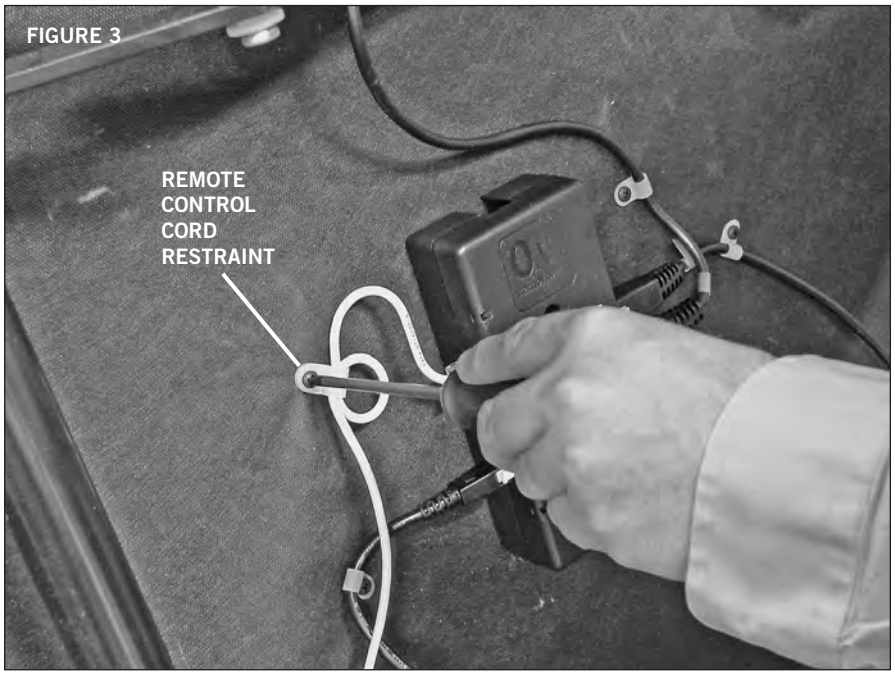

STEP 6
Plug sync cord into the remote control port on the control box of the base (**FIGURE 4**).

FIGURE 4

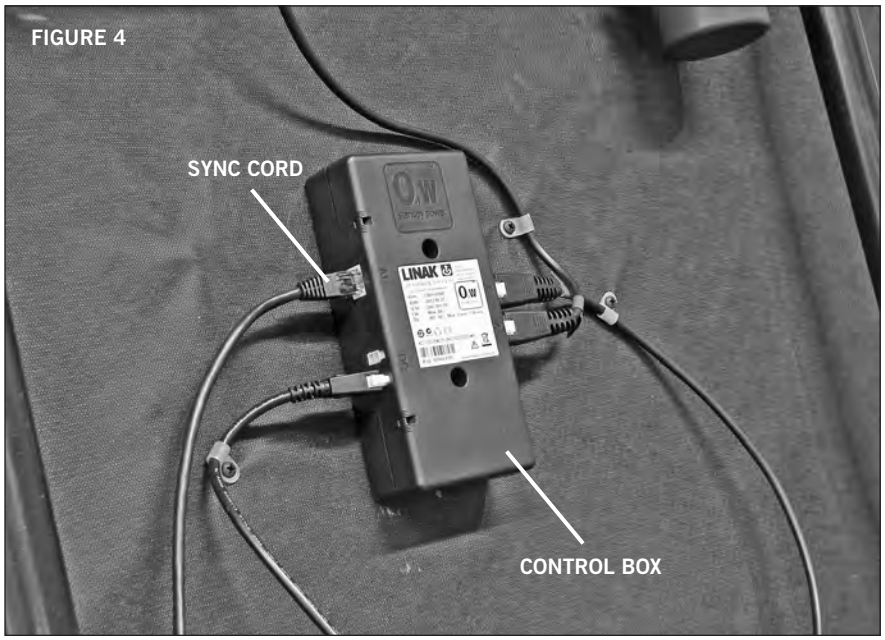

TANDEM SYNCING (optional - operate 1 base from 2 remotes)

STEP 7
Reinstall cord restraint/s on the base.

STEP 8
Carefully, turn base over so it is resting on its legs.

⚠WARNING

AT LEAST TWO PEOPLE ARE RECOMMENDED FOR HANDLING AND MOVING ADJUSTABLE BASE.

STEP 9
Plug both remote control cords and the sync cord into the modular connector plug (**FIGURE 5**). ***Note: Reserve the extra sync cord as a spare.***

FIGURE 5

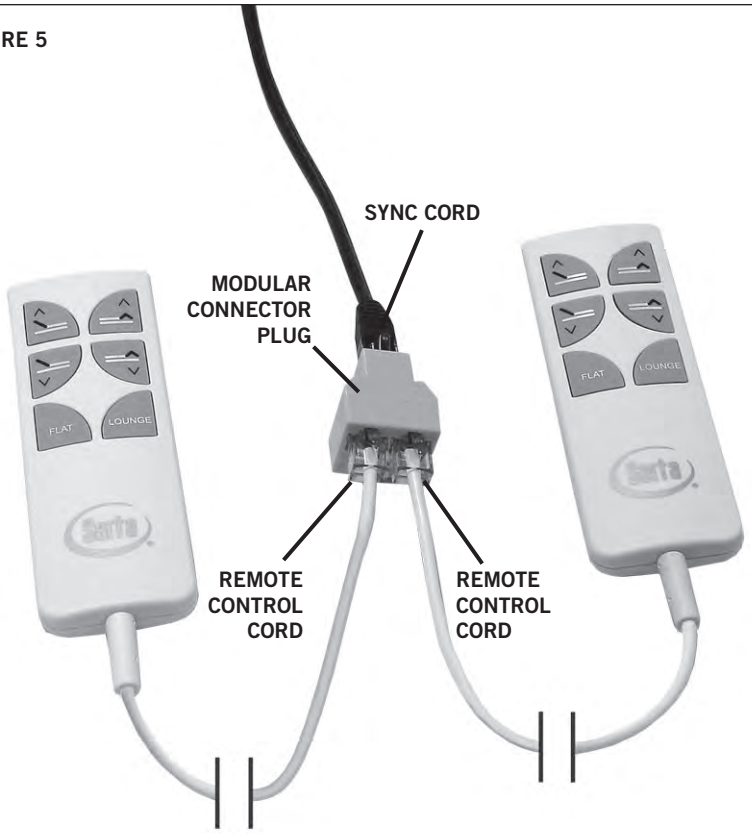

STEP 10
Plug base into an electrical power source. Verify functions of remote controls. Two remotes should now operate one base.

BED LINK STRAP KIT (optional)

STEP 1
Verify Bed Link Strap Kit contents: (2) bed link straps and (4) slotted spacers (**FIGURE 1**).

FIGURE 1

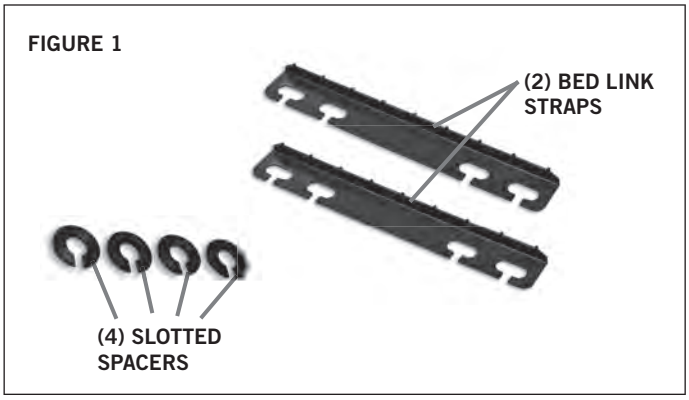

STEP 2
Align both split bases side-by-side, leaving a gap of approximately 1"between the bases, at the center (**FIGURE 2**).

STEP 3
Plug the bases into an electrical power source. Using the remote control, put the bases in the full "up" position (both head and foot).

STEP 4
At the head end of the base, loosen the (2) inside legs approximately 1/4".

STEP 5
Slide (1) bed link strap between the base frame and loosened legs (**FIGURE 2**). ***NOTE: Use the inside holes for Split Cal King and Split Queen bases and the outside holes for King bases.***

FIGURE 2

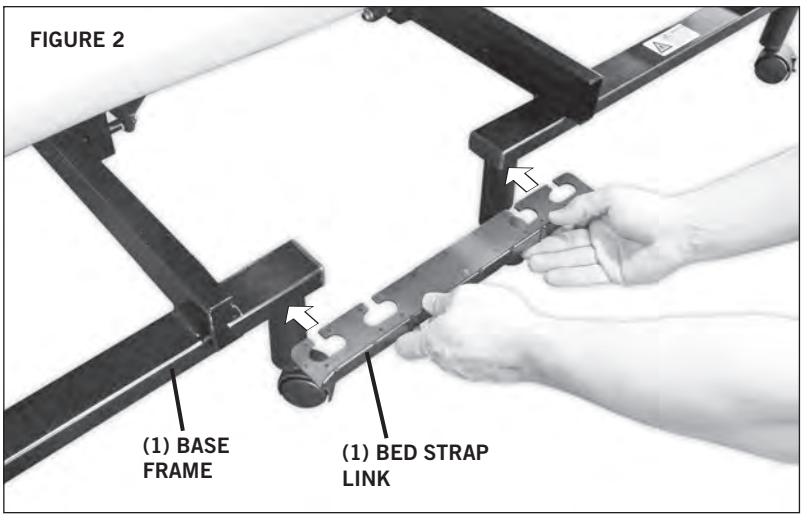

BED LINK STRAP KIT (optional)

STEP 6
Tighten both legs (snug, but not fully tight) (**FIGURE 3**).

FIGURE 3

STEP 7
Repeat procedure at foot end of base.

STEP 8
Loosen all (4) outside legs approximately 1/4". Install a slotted spacer on each leg, between the top of the leg and the base frame (**FIGURE 4**).

FIGURE 4

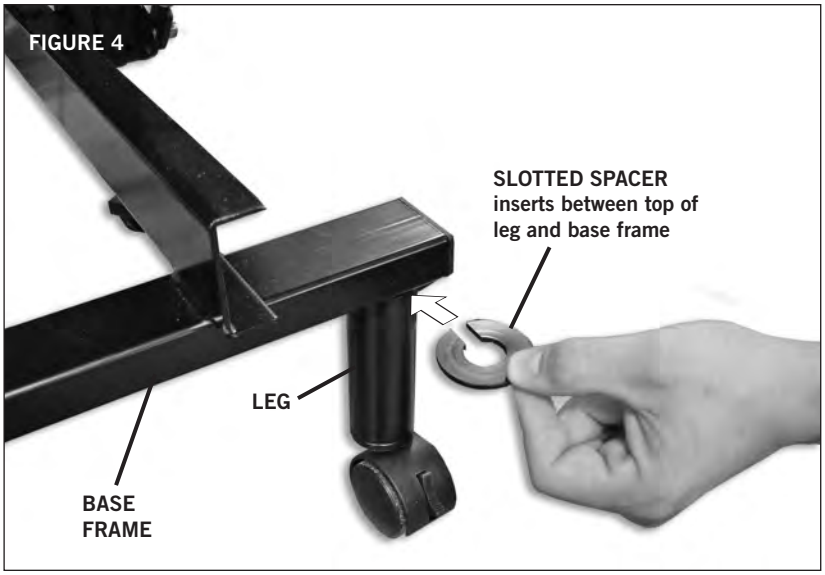

STEP 9
Adjust, if needed.

STEP 10
Fully tighten all legs on base.

1-5-10 WARRANTY

In this warranty: "**Adjustable base**" means the adjustable base foundation sold by L&P to the dealer. The "adjustable base" does not include the mattress. "**L&P**" means Leggett & Platt, Incorporated. "**Purchaser**" and "**You**" both mean the consumer who is the original purchaser of this adjustable base made by L&P. This warranty is not transferrable. "**Warranty Commencement Date**" means either (i) the date You purchased a new and unused L&P adjustable base or (ii) the date of manufacture of this adjustable base if You purchased an L&P adjustable base that has been used as floor or display model. L&P warrants this adjustable base to You on the terms and over the reducing periods of time set out below. All warranty claims require notice from You to be given to L&P in the manner set out below, and to be received by L&P inside the applicable warranty time period.

1ST YEAR FULL WARRANTY
For the first year from the Warranty Commencement Date, your adjustable base is warranted against non-excluded defects in L&P's workmanship or materials. During the first year from the Warranty Commencement Date, L&P will repair or replace (at no cost to You) any defective adjustable base part, and L&P will pay all authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement of any parts found to be defective.

2ND YEAR TO 5TH YEAR PARTS-ONLY WARRANTY
During the second through fifth year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace defective electrical / mechanical adjustable base part(s)* not excluded by this warranty. You are responsible to pay all service and transportation costs related to the costs of receiving and installation of the new part(s)*.

6TH YEAR TO END OF 10TH YEAR PRORATED PARTS WARRANTY
Starting in the sixth year from the Warranty Commencement Date and through to the end of the 10th year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace, within the terms and conditions set forth in this warranty, our adjustable base electrical/mechanical part(s)* found to be defective and not excluded by this warranty. You are responsible to pay all service and transportation costs related to receiving and installation of the new part and a portion of the cost of the replacement steel and mechanical part, based on the number of months that the base has been owned by you since the sixth anniversary of the Warranty Commencement Date. By the end of the 10th year, no portion of the replacement cost is covered by L&P. You will be required to pay 1/5th of the then current replacement cost of the part multiplied by the number of years past the fifth year from the Warranty Commencement Date. This portion is calculated using the following formula: Cost of the part divided by 5 (being the number of years in years 6 to 10 inclusive), multiplied by the number of years you have owned the base since the end of the first 5 years. For example: if you make a claim for a part eligible for this warranty in the 7th year since the Warranty Commencement Date, you would be responsible for paying: $100 part cost divided by 5, multiplied by 2 = $40.00.

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS
This warranty requires notice to be given to L&P of any claim for repairs or replacement parts.

* Parts include the following:
  - -- Head/Foot Actuator
  - -- Massage Motors and Housing
  - -- Control Box
  - -- Remote Control
  - -- Power Cord, Power Supply, and Input Cord
  - -- Mounting Brackets
  - -- Support Struts

EXCLUSIONS:
This warranty does not apply; (a) to any damage caused by You; (b) if there has been any repair or replacement of adjustable base parts by an unauthorized person; (c) if the adjustable base has been mishandled (whether in transit or by other means), subjected to physical or electrical abuse or misuse, or otherwise operated in any manner inconsistent with the operation and maintenance procedures outlined in the Owner's Manual and this warranty; (d) to damage to mattresses, fabric, cables, electrical cords or items supplied by dealers (contact the dealer for warranty information on these items); (e) if there has been any modification of the adjustable base **without prior written consent** by L&P or (f) to costs for unnecessary service calls, including costs for in-home service calls solely for the purpose of educating You about the adjustable base or finding a satisfactory power connection.

This warranty will be void if either the recommended weight restriction is not followed (refer to the advisory section of the Owner's Manual) or You sell or give or transfer the base to another person.

Any repairs to or replacement to Your adjustable base or its components under the terms of this limited warranty does not extend the applicable warranty from the Warranty Commencement Date. This time limitation may not apply in some jurisdictions, including the Province of Quebec.

The decision to repair or to replace defective parts under this warranty shall be made, or cause to be made, by L&P at its option and in its sole discretion.

Continued on next page...

1-5-10 WARRANTY

Repair or replacement shall be the sole remedy of the Purchaser. There shall be no liability on the part of L&P for any special, indirect, incidental, or consequential damages or for any other damage, claim, or loss not expressly covered by the terms of this warranty.

This limited warranty does not include reimbursement for inconvenience, removal, installation, setup time, loss of use, shipping, or any other costs or expenses. L&P and its service technicians will not be responsible for moving furniture or any other items not attached to the adjustable base in order to perform service on the adjustable base.

It is the sole responsibility of You to provide adequate space and accessibility to the adjustable base. In the event that the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to You and the service will have to be rescheduled.

L&P makes no other warranty whatever, express or implied, and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed by L&P and excluded from this agreement.

Some American States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to You. This warranty gives You specific legal rights, and the You may also have other rights, which may vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty is valid in all 50 American States, the District of Columbia, Puerto Rico, and the 10 Provinces and 3 Territories of Canada.

For customer service under this limited warranty, give notice to L&P by mail, phone, email or online to the addresses set out below:

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

toll free phone: 1-855-65-SERTA (73782)

email: accustomerservice@leggett.com

For Canadian Customer Service in French, call 1.877.452.2665

PLEASE DO NOT CONTACT YOUR RETAIL DEALER OR ANY OTHER SERVICE PERSONNEL

Menú

CONTENIDOS

Recomendaciones 28

Acústica 29

Instalación 30

Funcionamiento del control remoto 33

Sincronización en tándem (operar 2 bases rey de split desde 1 control remoto) 34

Resolución de problemas 38

Accesorios 39

Opération de interrupción eléctrica (opcional) 40

Sincronización en tándem (opcional - operar 1 base desde 2 remotos controles) 44

Kit de enlaces de unión de camas (opcional) 47

Garantía limitada por 1 año, 5 años y 10 años 49

Si la base ajustable no funciona o si hay partes faltantes, llame al:
855-65-SERTA (73782)
Por favor no contacte al distribuidor.

RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

⚠ADVERTENCIA

PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA BASE AJUSTABLE, UTILICE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN ELÉCTRICA CONECTADO A TIERRA (NO INCLUIDO). NO UTILIZAR TAL DISPOSITIVO PODRÍA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD U OCASIONAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Los componentes eléctricos están previstos para un voltaje de 110/120, 60Hz, 100 watt.

CONEXIÓN A TIERRA
Este producto está equipado con un cable eléctrico conectado a tierra o polarizado. El cable de alimentación encaja sólo en un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra (no incluido), o en un tomacorriente puesto a tierra.

ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA
No abra ninguna caja de control, motores o dispositivos de control remoto. La garantía del producto perderá validez si se alteran estos componentes. La garantía perderá validez si se altera el cableado de los componentes, o si se ajusta o modifica de manera alguna la estructura del producto. Cualquier reparación o reemplazo de alguna de las partes de la base ajustable deberá efectuarse por personal autorizado.

LUBRICACIÓN
El diseño de este producto permite prescindir de mantenimiento. Los motores de elevación están lubricados y sellados en forma permanente, por lo que no se requiere lubricación adicional. No aplique lubricante en los tornillos principales del motor de elevación o en las tuercas de nylon, o la base podría descender inadvertidamente desde la posición de elevación.

CLASIFICACIONES DEL PRODUCTO
Los motores de elevación de la base ***no*** están diseñados para el uso continuo. Para mayor seguridad y máxima vida útil, no se deberán operar los motores de elevación por más de cinco (5) minutos en un período de cuarenta y cinco (45) minutos, o aproximadamente el 11% del ciclo de trabajo. Cualquier intento de evadir o exceder las especificaciones del producto acortará la vida útil del mismo y puede invalidar la garantía.

El peso máximo recomendado (incluyendo el colchón) es de 294 kg (650 lb) distribuido uniformemente a través de la base. La base soportará estructuralmente los pesos recomendados, distribuidos de manera uniforme entre su cabecera y pie. Este producto no está diseñado para soportar o elevar estos pesos sólo en las secciones de la cabecera o pie. ***Nota: Exceder las restricciones de los pesos recomendados podría dañar su base e invalidar la garantía.***

Para un mejor rendimiento, se debe entrar y salir de la cama ajustable mientras la misma está en posición plana (horizontal). Evite colocar todo el peso en las secciones de la cabeza o los pies de la base, incluso cuando esté en la posición elevada. **NO SE PARE EN LA BASE EN NINGÚN MOMENTO.**

Componentes fabricados conforme a UL (Underwriters Laboratories).

CFR 1633 aprobado para el uso con la mayoría de los colchones.

RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

ADVERTENCIA CON NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS
Después de desembalar la base, deseche inmediatamente el material de embalaje, ya que puede producir asfixia a niños pequeños y mascotas. Para evitar lesiones, los niños o mascotas no deberán jugar bajo o sobre la base. No deben, asimismo, operar esta base sin la supervisión de un adulto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN USOS HOSPITALARIOS
Esta base ha sido diseñada sólo para uso doméstico.
No está aprobada para el uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias. No utilice esta base con equipos para terapias de oxígeno, ni la ubique cerca de gases explosivos.

REQUISITOS DEL SERVICIO
Los técnicos de servicio no son responsables de mover muebles o retirar cabeceras, pieceras o cualquier otro elemento para realizar el mantenimiento de su base. En caso de que el técnico no pueda brindar el servicio debido a inaccesibilidad, el comprador deberá pagar y reprogramar la visita.

ACÚSTICA

MECANISMOS DE ELEVACIÓN/DESCENSO
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante la operación. Este sonido es normal.

Durante el funcionamiento, las ruedas del brazo de elevación hacen contacto con el soporte de la plataforma de la base. Esto produce una leve tensión en los componentes en movimiento, y la resonancia se reduce a un nivel mínimo. Si ocurrieran vibración o ruido excesivos, revierta el movimiento (ascendente o descendente) de la base con el control manual. Esto debería realinear los mecanismos de activación de la base para que quede en la posición de funcionamiento adecuada.

INSTALACIÓN

Para la instalación y configuración, complete los siguientes procedimientos, en el orden que se indica a continuación y en las siguientes páginas:

PASO 1

Antes de deshacerse de cualquier material de empacado, revise la caja de envío de la base ajustable y verifique que se incluyan los siguientes artículos:

- (1) Sujetador de colchón
- (4) Patas para cama
- (1) Control remoto
- (1) Cable de sincronización (Sólo se incluyeron en bases doble, doble largo, Split reina y rey Cal Split)
- (1) Manual del propietario en CD
- (1) Hoja de garantía
- (1) Tarjeta de Activación de Garantía
- (1) Guía rápida de configuración

MANUAL DEL PROPIETARIO EN CD

TARJETA DE ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA

SUJETADOR DE COLCHÓN (1 por base)

PATAS (4 piezas)

GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

CONTROL REMOTO

CABLE DE SINCRONIZACIÓN (Sólo se incluyeron en bases doble, doble largo, Split reina y rey Cal Split)

INSTALACIÓN

PASO 2
Levante cuidadosamente el marco de la base de la ajustable para sacarlo de la caja de envío, manteniendo la unidad con la parte superior orientada hacia abajo.

PASO 3
Monte 4 patas en el marco de la base. Simplemente atornille cada pata en un orificio con rosca en cada esquina del marco de la base (**FIGURA 1**).

⚠ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA QUE POR LO MENOS DOS PERSONAS MANEJEN Y MUEVAN LA BASE AJUSTABLE.

FIGURA 1

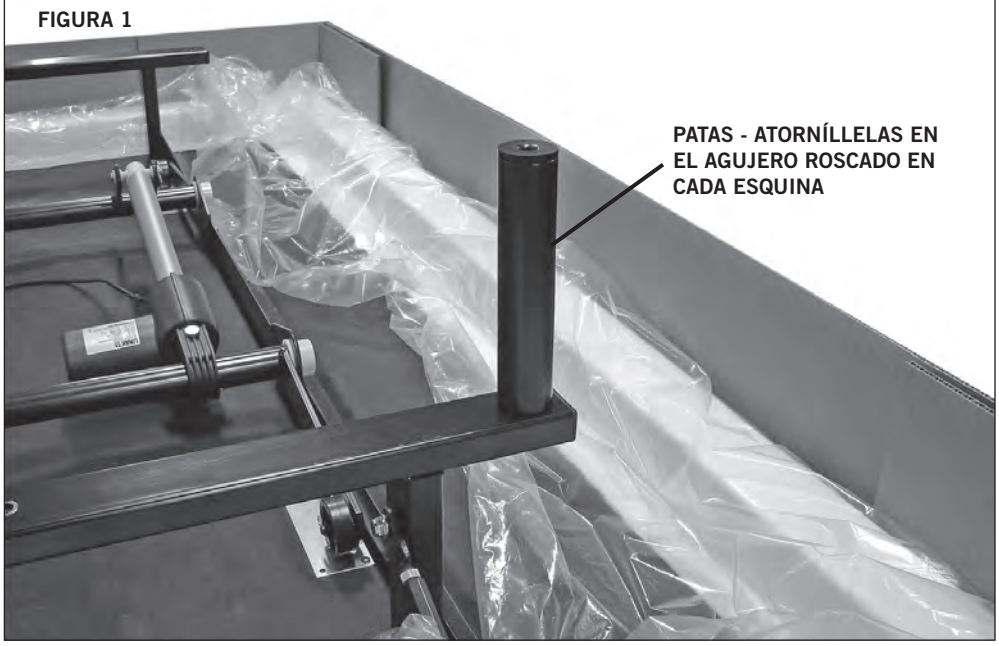

PASO 4
Retire el embalaje de protección del cable de alimentación y extiéndalo.

⚠ADVERTENCIA

LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE.

PASO 5
Retire el empaque de plástico del marco de la base de la ajustable. Gire con cuidado la base ajustable hasta colocarla con la superficie hacia arriba.

INSTALACIÓN

PASO 6
Enchufe el cable de alimentación eléctrica a un tomacorriente que funcione y esté conectado a tierra. ***Nota: Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica (no incluido).***

PASO 7
Brevemente active todas las funciones de la base con el control remoto para verificar que todas las características están funcionando. Si la base no funciona, consulte la sección *Resolución de problemas* de este manual.

PASO 8
Coloque nuevamente la base en posición horizontal.

PASO 9
Instale el sujetador de colchón en el extremo del pie de la base de la siguiente manera:

a. Ubique los orificios con sello en el pie de la base (**FIGURA 2**).

b. Coloque los extremos del sujetador de colchón en los orificios con sello de la superficie de la base ajustable (**FIGURA 2**). Presiónelo hacia abajo hasta que la sección horizontal del sujetador se alinee con la base.

FIGURA 2

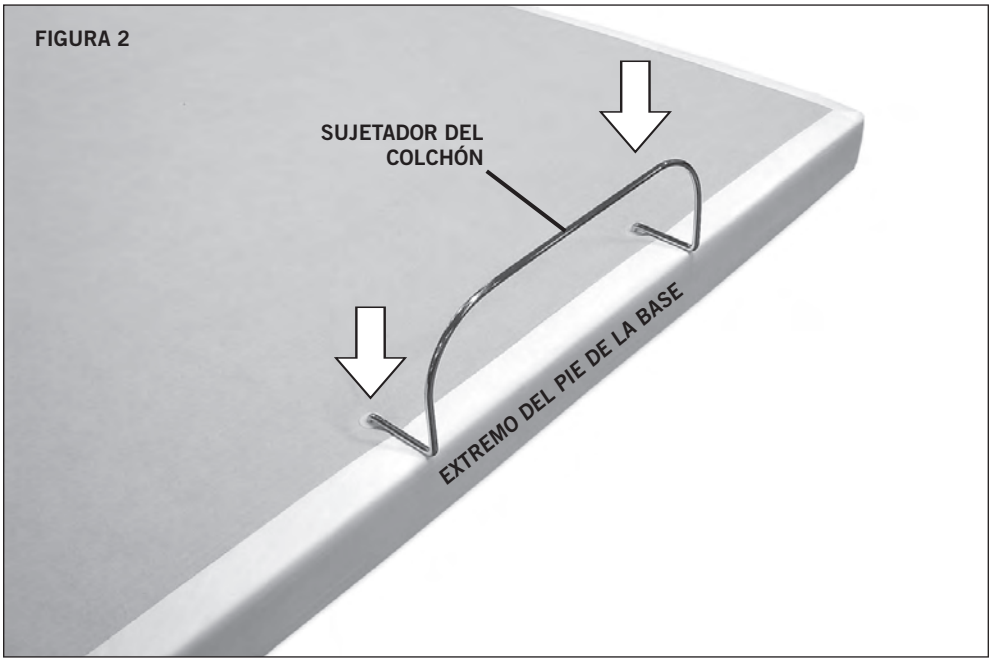

PASO 10
Instale el colchón en la base ajustable.

Usted ha terminado la instalación típica de la base ajustable Serta® Motion Essentials™ II.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

BOTONES PARA ELEVAR LA CABECERA
Mantenga presionado este botón para elevar la sección de los cabecera.

BOTONES PARA BAJAR LA CABECERA
Mantenga presionado este botón para bajar la sección de los cabecera.

BOTÓN DE POSICIÓN PLANA
Mantenga presionado para bajar las secciones de la cabeza y los pies.

BOTONES PARA ELEVAR LOS PIES
Mantenga presionado este botón para elevar la sección de los pies.

BOTONES PARA BAJAR LOS PIES
Mantenga presionado este botón para bajar la sección de los pies.

BOTÓN DE POSICIÓN DE DIVÁN
Mantenga presionado para elevar las secciones de la cabeza y los pies.

SINCRONIZACIÓN EN TÁNDEM (operar 2 bases rey de split desde 1 control remoto)

CONFIGURA (1) CONTROL REMOTO PARA OPERAR (2) BASES GEMELAS COMO UNA SOLA BASE KING (reserve el control remoto adicional como repuesto)

PASO 1
Localice (1) cable de sincronización y (1) enchufe conector modular por base (**FIGURA 1**). **Para este procedimiento se utilizarán (2) cables de sincronización y (1) enchufe de conector modular.** ***Nota: El cable de sincronización y el enchufe conector modular se incluyen en la caja de envío de todas las bases de tamaño gemelas.***

FIGURA 1

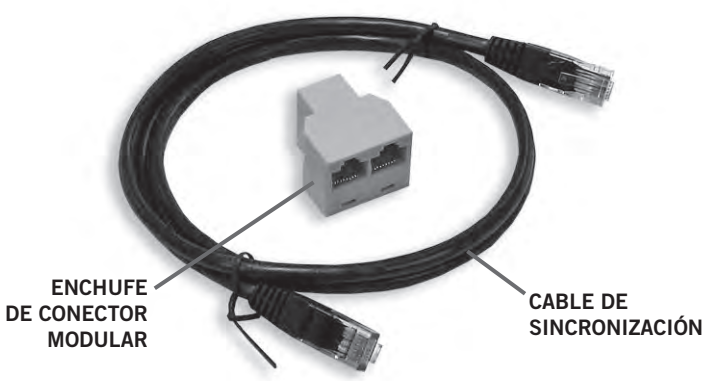

PASO 2
Desenchufe ambas bases del suministro de energía eléctrica.

PASO 3
Coloque ambas bases de lado (una cerca de la otra) para obtener acceso a las cajas de control. Asegure las bases para que no se vuelquen.

⚠ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS MANEJEN Y MUEVAN LA BASE AJUSTABLE.

SINCRONIZACIÓN EN TÁNDEM (operar 2 bases rey de split desde 1 control remoto)

PASO 4
Desconecte los cables de control remoto de la caja de control de ambas bases (**FIGURA 2**).

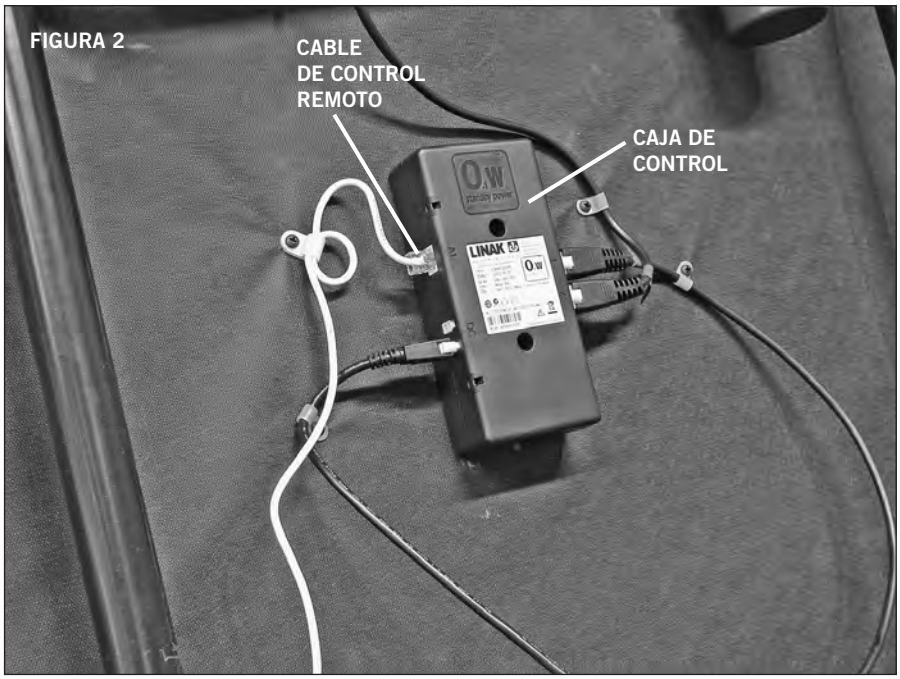

PASO 5
Retire el retenedor del cable de control remoto de ambas bases con un destornillador Phillips™ (**FIGURA 3**). ***Nota: Conserve los retenedores de cable de control remoto para la reinstalación.***

SINCRONIZACIÓN EN TÁNDEM (operar 2 bases rey de split desde 1 control remoto)

PASO 6
Enchufe un cable de sincronización en el puerto de control remoto de la caja de control de la base 1 y otro en el puerto de control remoto de la caja de control de la base 2 (**FIGURA 4**).

FIGURA 4

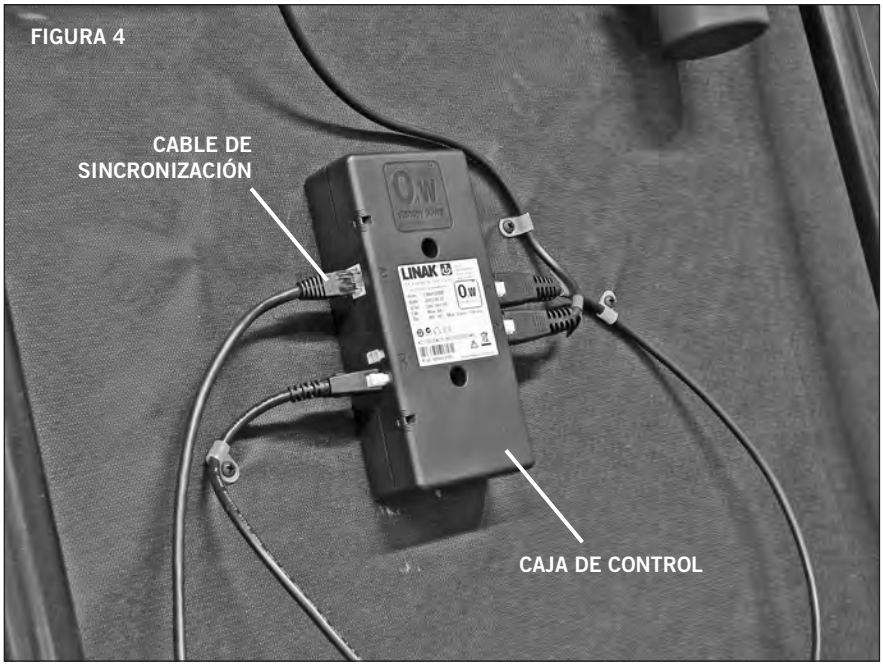

PASO 7
Vuelva a instalar los retenedores de cable en ambas bases.

PASO 8
Dé vuelta con cuidado la base de modo que se apoye en sus patas.

⚠ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS MANEJEN Y MUEVAN LA BASE AJUSTABLE.

SINCRONIZACIÓN EN TÁNDEM (opcional - operar 2 bases rey de split desde 1 control remoto)

PASO 9
Enchufe (1) cable de control remoto y ambos cables de sincronización en el enchufe de conector modular (**FIGURA 5**).
Nota: Reserve el control remoto adicional como repuesto.

FIGURA 5

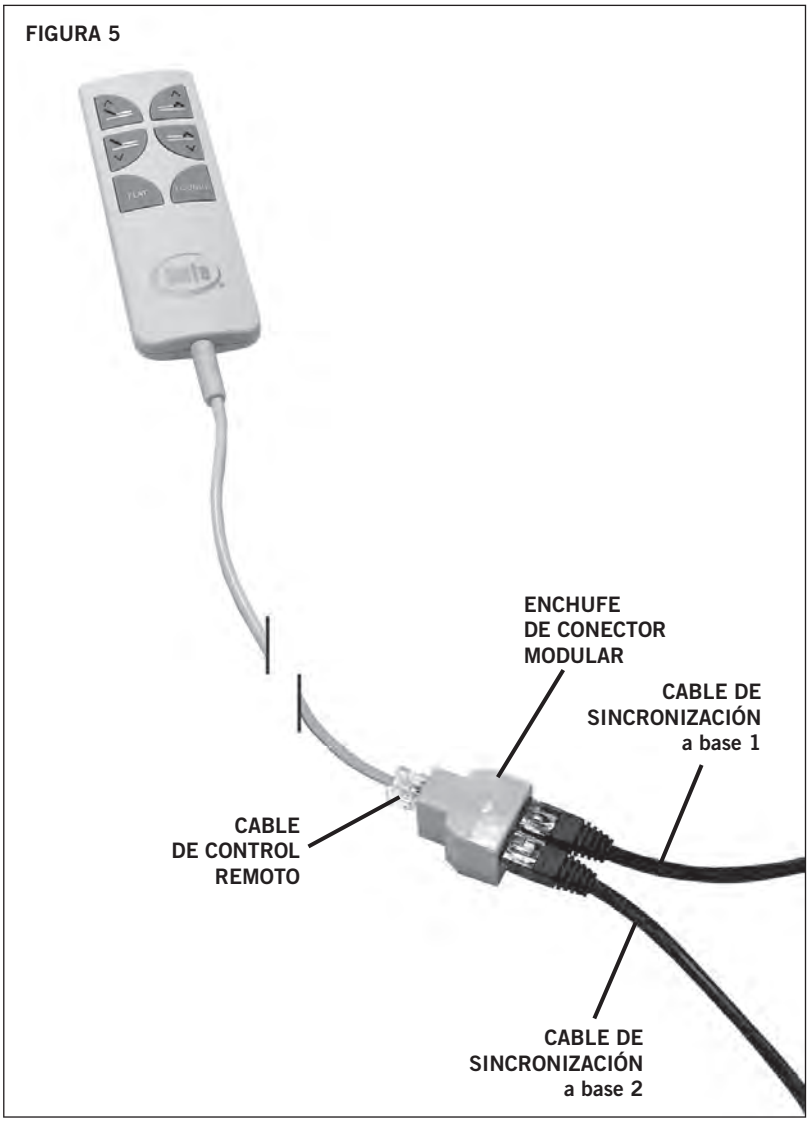

PASO 10
Enchufe ambas bases al suministro de energía eléctrica. Verifique las funciones del control remoto. Un control remoto debe ahora operar ambas bases simultáneamente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que la base ajustable no funcione, consulte los síntomas y soluciones posibles en el cuadro a continuación. Para más ayuda, llame al 855-65-SERTA (73782).

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El control remoto no activa la base.	• Verifique que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente conectado a tierra y que funcione. ***Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra***. Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione. • Verifique que el control remoto esté conectado al motor. • Desechufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y enchufe nuevamente para reiniciar los componentes electrónicos. • El interruptor eléctrico puede estar activado. Verifique la caja del interruptor eléctrico para comprobarlo. • Dispositivo de protección contra sobretensión o tomacorriente defectuoso. Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione.
La sección de la cabecera o de los pies se eleva, pero no regresa a la posición horizontal (plana).	• El mecanismo de la base puede estar obstruído. Eleve la base y verifique si hay una obstrucción. Elimínela. • La sección de la cabecera puede estar muy cerca de la pared. • La cabecera puede estar muy cerca del borde del colchón. Verifique que haya una distancia de 1.5" (38.1 mm) a 2" (50.8 mm) entre el soporte de la cabecera y el colchón. Ajuste de ser necesario.

ACCESORIOS

EQUIPO OPCIONAL

Comuníquese con el servicio al cliente al número libre de cargos (855-65-SERTA) para ordenar los accesorios indicados en la siguiente tabla.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS	CÓDIGO	IMAGEN
Control remoto con cable	4B7954	
Soportes de la cabecera-TXL	4B6117	
Soportes de la cabecera-FXL/Q	4B6118	
Ruedas bloqueables a presión (juego de 4)	4B0107	
Apoyos de goma para ruedas (juego de 4)	4B1034	
Patas de 2" (juego de 4) Patas de 3" (juego de 4) Patas de 4" (juego de 4) Patas de 5" (juego de 4) Patas de 6" (juego de 4) Patas de 7" (juego de 4) Patas de 9" (juego de 4)	4B7267 4B2284 4B1833 4B2100 4B6599 4B2101 4B8261	
Caja de desconexión	4B7955	
Kit de enlaces de unión de camas	4B7410	
Cable de sincronización (Sólo se incluyeron en bases doble, doble largo, Split reina y rey Cal Split)	4B7953	

OPÉRATION DE INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA (OPCIONAL)

Para bajar la base hasta la posición plana en caso de interrupción de la energía eléctrica, realice el siguiente procedimiento:

PASO 1
Verifique que la fuente de alimentación eléctrica esté desconectada del suministro de energía eléctrica.

PASO 2
Localice (1) dispositivo de interrupción eléctrica y (2) baterías de 9 voltios (**FIGURA 1**).

FIGURA 1

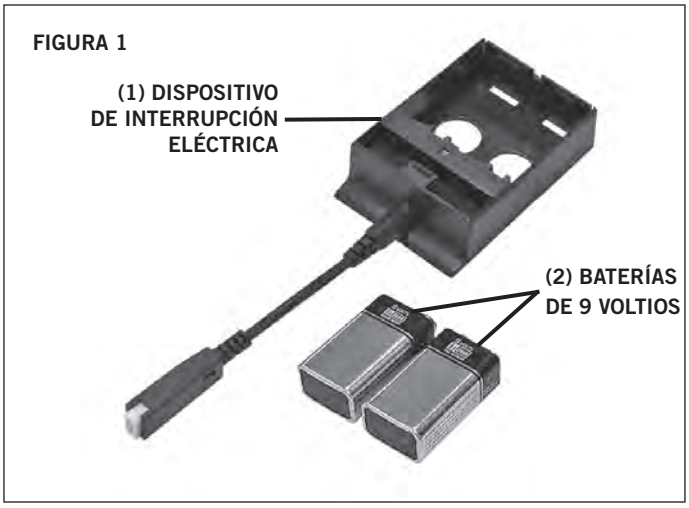

PASO 3
Instale (2) baterías de 9 voltios en el dispositivo de interrupción eléctrica (**FIGURA 2**).

FIGURA 2

OPÉRATION DE INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA (OPCIONAL)

PASO 4
Empuje la aleta en el cable de alimentación principal y tire hacia fuera para retirarlo del "bloque" de la fuente de alimentación (**FIGURA 3**). Si el "bloque" de la fuente de alimentación está enchufado al suministro de energía eléctrica, desenchúfelo.

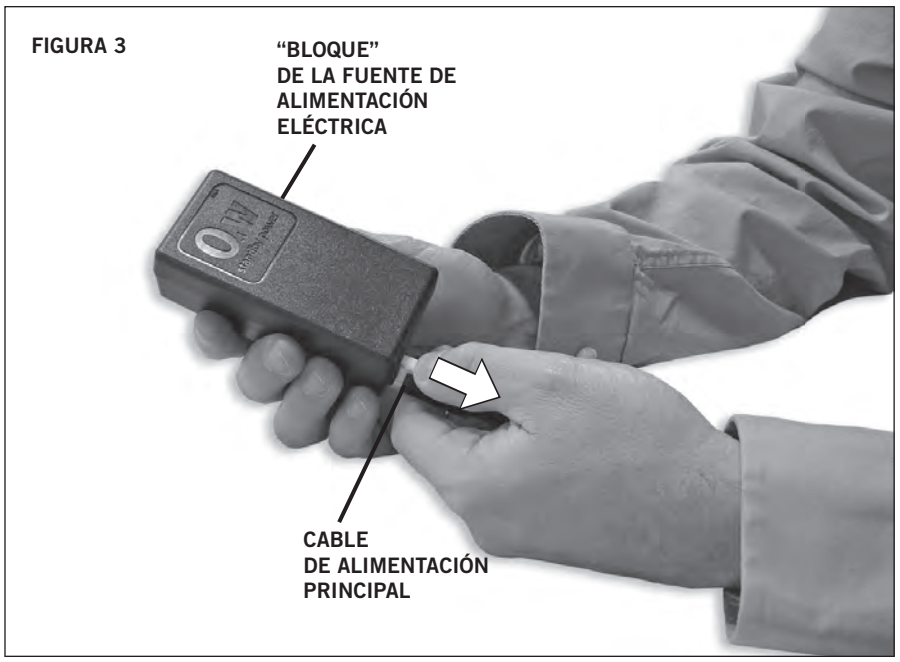

PASO 5
Conecte el cable de alimentación principal al dispositivo de interrupción eléctrica (**FIGURAS 4 y 5**).

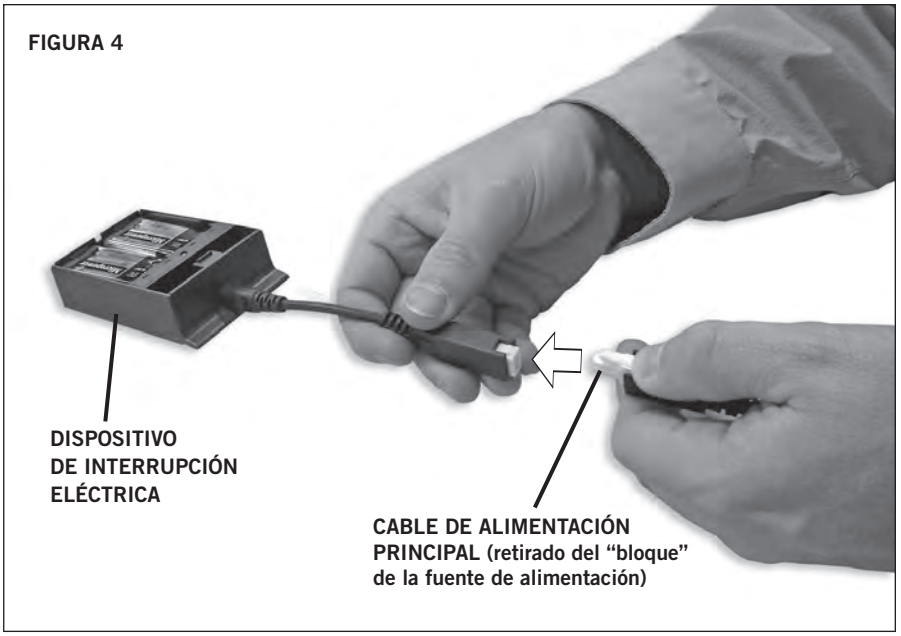

OPÉRATION DE INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA (OPCIONAL)

FIGURA 5

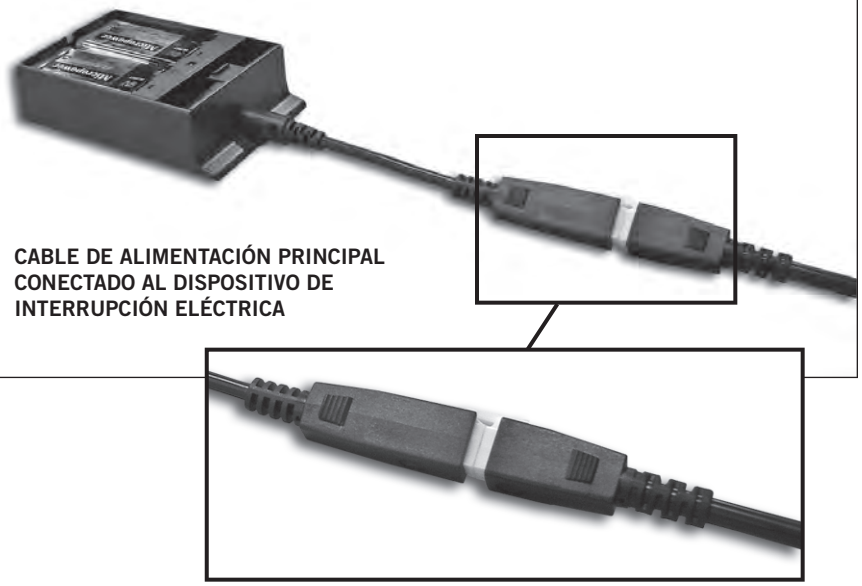

PASO 6

Presione el BOTÓN DE POSICIÓN PLANA del control remoto hasta que la base vuelva a la posición plana (**FIGURA 6**). ***Nota: Las baterías del dispositivo de interrupción eléctrica solo funcionarán para un uso y luego deberán ser reemplazadas.***

FIGURA 6

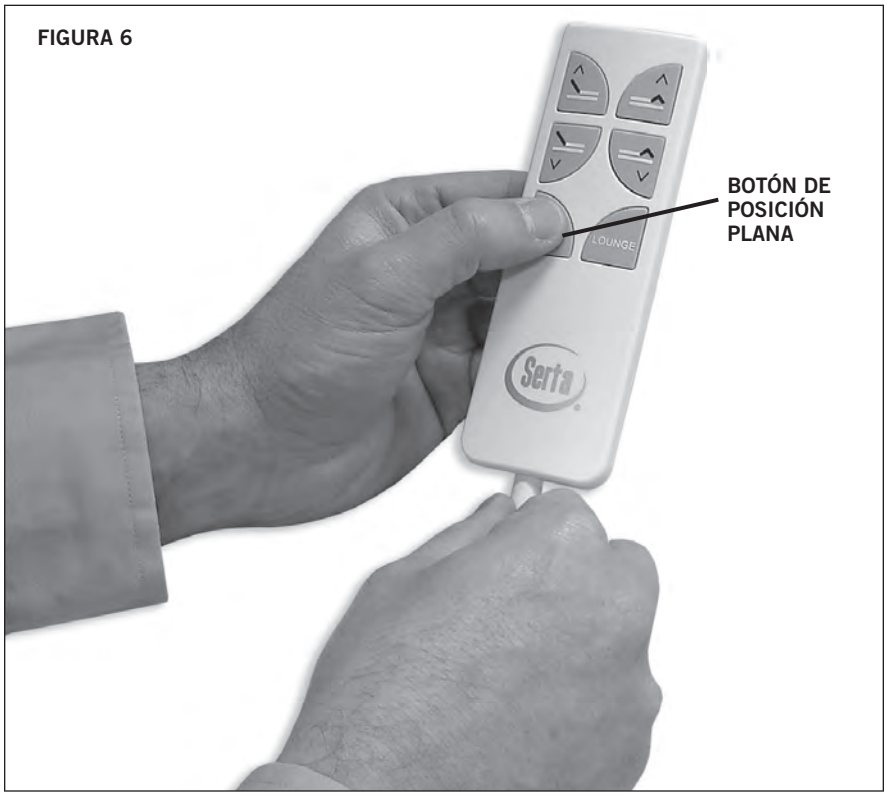

OPÉRATION DE INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA (OPCIONAL)

PASO 7
Retire el cable de alimentación principal del dispositivo de interrupción eléctrica. Vuelva a conectar el cable de alimentación principal al "bloque" de la fuente de alimentación. Vuelva a enchufar el "bloque" de la fuente de alimentación al suministro de energía eléctrica (**FIGURA 7**).

FIGURA 7

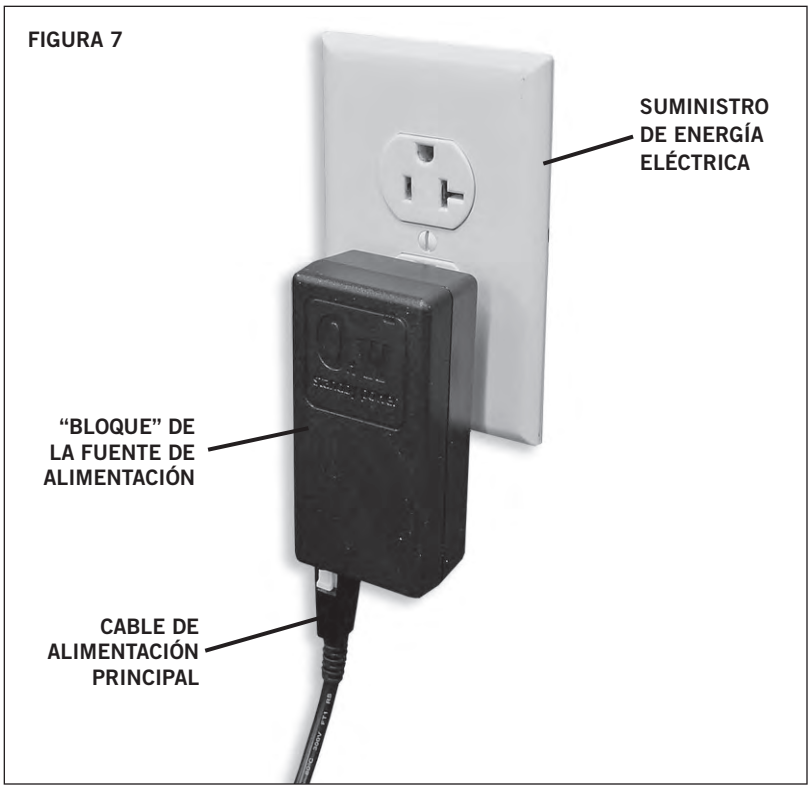

Cuando se restablezca el suministro eléctrico, la base estará lista para reanudar su funcionamiento normal.

SINCRONIZACIÓN EN TÁNDEM (opcional - operar 1 base desde 2 remotos controles)

CONFIGURE (2) CONTROLES REMOTOS PARA OPERAR COMO UNA SOLA BASE

PASO 1
Localice (1) cable de sincronización y (1) enchufe conector modular por base (**FIGURA 1**).

FIGURA 1

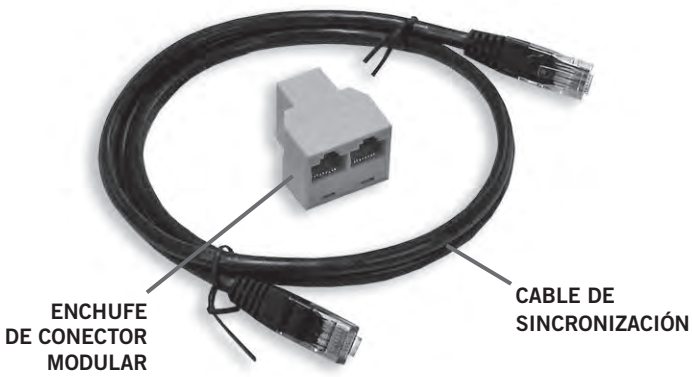

PASO 2
Desenchufe ambas bases del suministro de energía eléctrica.

PASO 3
Coloque la base de lado para lograr acceso a la caja de control. Asegure la base para que no se vuelque.

PASO 4
Desconecte el cable de control remoto de la caja de control (**FIGURA 2**).

⚠ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS MANEJEN Y MUEVAN LA BASE AJUSTABLE.

FIGURA 2

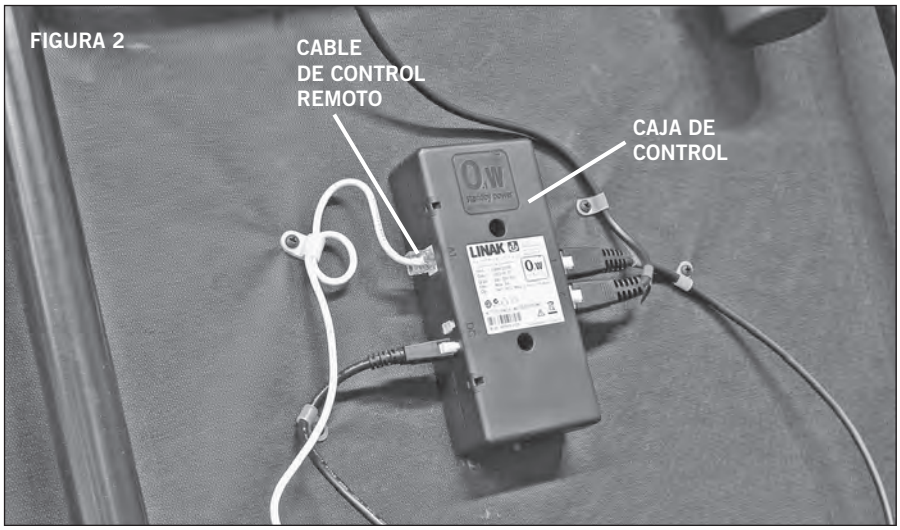

SINCRONIZACIÓN EN TÁNDEM (opcional - operar 1 base desde 2 remotos controles)

PASO 5
Retire el o los retenedor(es) del cable de control remoto de la base con un destornillador Phillips™ (**FIGURA 3**). ***Nota: Conserve el retenedor del cable de control remoto para la reinstalación.***

FIGURA 3

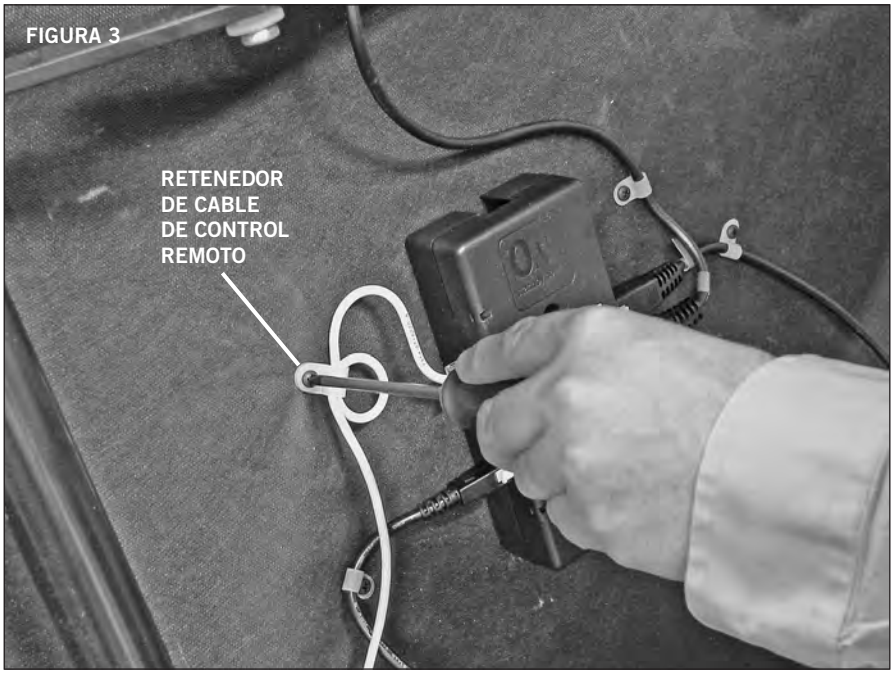

PASO 6
Enchufe un cable de sincronización en el puerto de control remoto de la caja de control de la base (**FIGURA 4**).

FIGURA 4

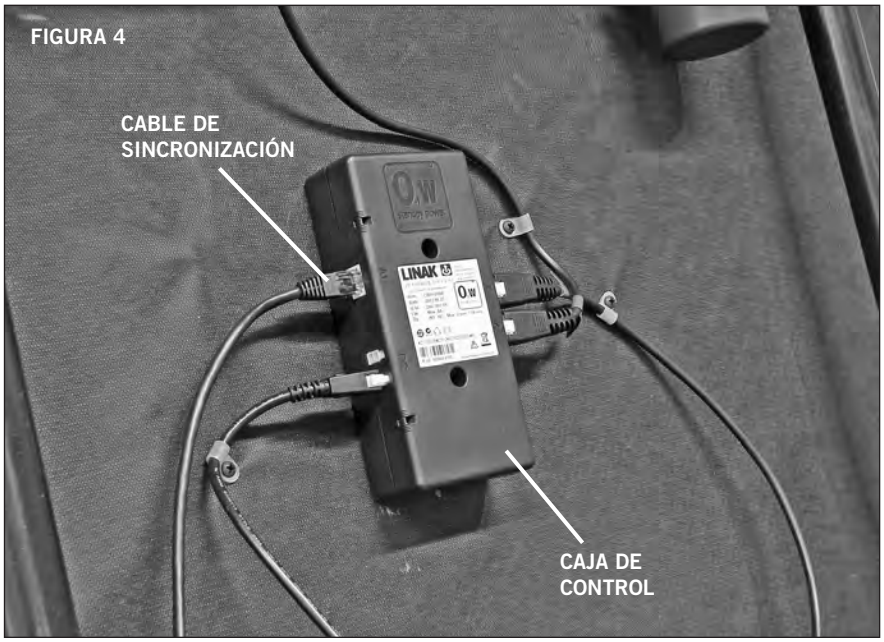

SINCRONIZACIÓN EN TÁNDEM (operar 1 base desde 2 remotos controles)

PASO 7
Vuelva a instalar el o los retenedore(s) de cable en la base.

PASO 8
Dé vuelta con cuidado la base de modo que se apoye en sus patas.

⚠ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA QUE AL MENOS DOS PERSONAS MANEJEN Y MUEVAN LA BASE AJUSTABLE.

PASO 9
Enchufe ambos cables de control remoto y el cable de sincronización en el enchufe conector modular (**FIGURA 5**). ***Nota: Reserve el cable de sincronización adicional como repuesto.***

FIGURA 5

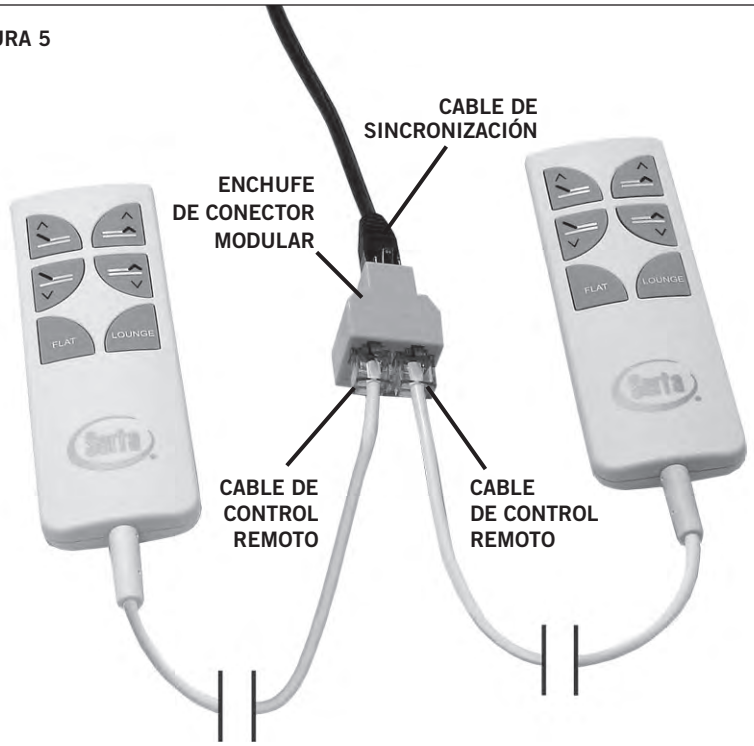

PASO 10
Enchufe la base al suministro de energía eléctrica. Verifique las funciones de los controles remotos. Los dos controles remotos deben operar una base.

KIT DE ENLACES DE UNIÓN DE CAMAS (OPCIONAL)

PASO 1
Verifique el contenido del kit de enlaces de unión de camas: (2) enlaces de unión de camas y (4) espaciadores ranurados (**FIGURA 1**).

FIGURA 1

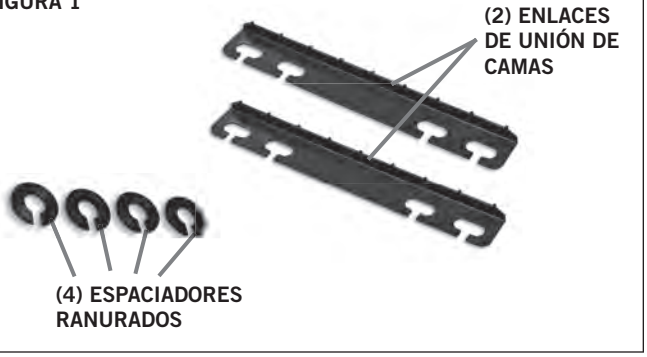

PASO 2
Alinee lado a lado ambas bases separadas, dejando entre ellas una separación de aproximadamente 1", en el centro (**FIGURA 2**).

PASO 3
Enchufe las bases en una fuente de alimentación eléctrica. Utilizando el control remoto, ponga las bases en la posición completamente hacia "arriba" (tanto la cabecera como el pie).

PASO 4
En el extremo de la cabecera de la base, afloje las (2) patas internas en aproximadamente 1/4".

PASO 5
Deslice (1) enlace de unión de camas entre el bastidor de la base y las patas aflojadas (**FIGURA 2**). ***NOTA: Para bases separadas de Cal king y queen, utilice los orificios internos; para bases king, use los orificios externos.***

FIGURA 2

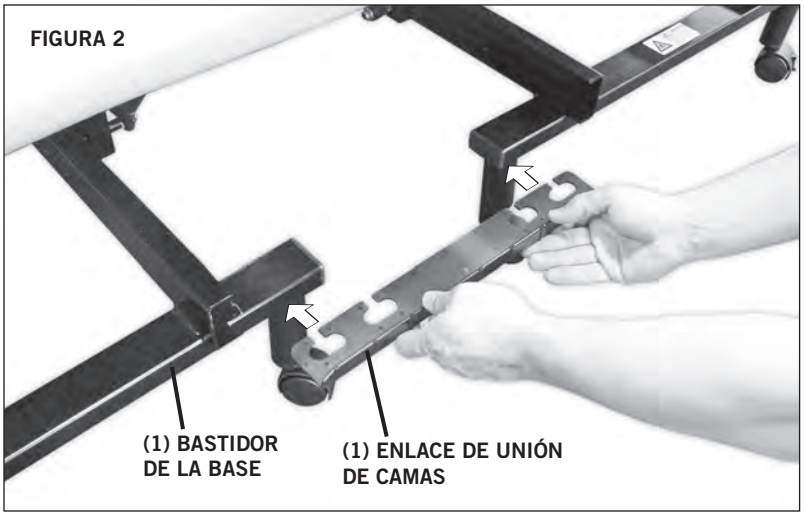

KIT DE ENLACES DE UNIÓN DE CAMAS (OPCIONAL)

PASO 6
Apriete ambas patas (ajústelas, pero no apriete completamente) (**FIGURA 3**).

PASO 7
Repita el procedimiento en el extremo del pie de la base.

PASO 8
Afloje las (4) patas externas aproximadamente 1/4". Instale un espaciador ranurado en cada pata, entre la parte superior de la pata y el bastidor de la base (**FIGURA 4**).

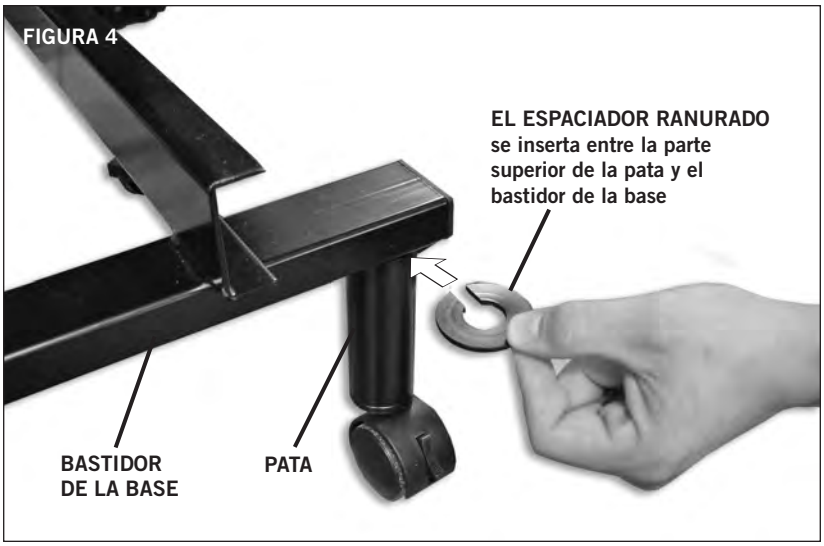

PASO 9
Si es necesario, ajuste.

PASO 10
Apriete completamente todas las patas de la base.

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO, 5 AÑOS Y 10 AÑOS

En esta garantía: "**Base ajustable**" significa la base ajustable vendida por L&P al distribuidor. La "base ajustable" no incluye el colchón. "**L&P**" significa Leggett & Platt, Incorporated. "**Comprador**" y "**Usted**" ambos significan el consumidor, quien es el comprador original de esta base ajustable fabricada por L&P. Esta garantía no es transferible. "**Fecha de inicio de la garantía**" significa (i) la fecha en la que Usted compró una base ajustable L&P nueva y sin usar o (ii) la fecha de fabricación de esta base ajustable si Usted compró una de L&P que ya haya sido usada como modelo de piso o de exhibición. L&P le garantiza a Usted esta base ajustable conforme a los términos y condiciones y por los periodos estipulados a continuación. Todas las reclamaciones de garantía requieren de un aviso que Usted debe hacer a L&P tal como se indica a continuación, mismo que deberá ser recibido por L&P dentro del periodo aplicable de la garantía.

GARANTÍA COMPLETA POR 1 AÑO

Durante el primer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, su base ajustable está garantizada contra defectos no excluidos de la fabricación o los materiales de L&P. Durante el primer año a partir de la Fecha de inicio de la garantía, L&P reparará o reemplazará (sin costo para Usted) cualquier parte defectuosa de la base ajustable. Asimismo, L&P pagará todos los costos autorizados de trabajo y transporte asociados con la reparación o reemplazo de cualquier parte que esté defectuosa.

GARANTÍA DE PIEZAS SOLO DEL 2.º AL 5.º AÑO

Del segundo al quinto año a partir de la fecha de comienzo de la garantía, L&P reemplazará la(s) pieza(s) eléctrica(s) o mecánica(s)* defectuosa(s) de la base ajustable no excluidas por esta garantía. Usted será responsable de pagar todos los gastos de servicio y transporte relacionados con los costos de recepción e instalación de la(s) nueva(s) pieza(s).

GARANTÍA DE PARTES PRORRATEADAS, DEL 6.º AÑO AL FINAL DEL 10.º AÑO

A partir del sexto año de la fecha de comienzo de la garantía y hasta finalizar el décimo año desde la fecha de comienzo de la garantía, L&P reemplazará, dentro de los términos y condiciones establecidos en esta garantía, la(s) pieza(s) eléctrica(s) o mecánica(s)* de nuestra base ajustable que se encuentren defectuosas y no estén excluidas por esta garantía. Usted será responsable de pagar todos los gastos de servicio y transporte relacionados con la recepción e instalación de la nueva pieza y una porción del costo de reemplazar la pieza de acero y mecánica, según la cantidad de meses en que usted haya sido propietario de la base a partir del sexto año de la fecha de comienzo de la garantía. Al término del décimo año, ninguna porción del costo de reemplazo será cubierta por L&P. Usted deberá pagar 1/5 del costo de reemplazo de la pieza vigente en ese momento, multiplicado por la cantidad de años después del quinto año a partir de la fecha de comienzo de la garantía. Esta porción se calcula utilizando la siguiente fórmula: el costo de la pieza dividido por 5 (que es la cantidad de años entre los años 6 a 10), multiplicado por el número de años en los que usted haya sido propietario de la base a partir de la finalización de los primeros 5 años. Por ejemplo, si usted hace una reclamación por una pieza elegible para esta garantía en el séptimo año a partir de la fecha de comienzo de la garantía, será responsable de pagar los $100 de costo de la pieza, divididos por 5 y multiplicados por 2 = $40.00.

TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES

Esta garantía requiere que se haga un aviso a L&P por cualquier reclamación de reparaciones o partes de reemplazo.

* Las piezas son las siguientes:
  - -- Actuador de cabeza/pies
  - -- Motores de masaje y carcasa
  - -- Caja de control
  - -- Control remoto
  - -- Cable de alimentación, fuente de alimentación y cable de entrada
  - -- Soportes de montaje
  - -- Puntales de apoyo

EXCLUSIONES:

Esta garantía no aplica: (a) para cualquier daño causado por Usted; (b) si se ha realizado alguna reparación o reemplazo de partes de la base ajustable por parte de una persona no autorizada; (c) si la base ajustable ha sido maltratada (ya sea durante su traslado o por otros motivos), ha estado sujeta a abuso o mal uso físico o eléctrico, o ha sido operada de alguna otra manera que no corresponda con los procedimientos de operación y mantenimiento descritos en el Manual del Propietario y en esta garantía; (d) en casos de daños a colchones, telas, cables, cables eléctricos o artículos suministrados por los comerciantes (comuníquese con el comerciante para obtener información de la garantía sobre estos artículos); (e) si se ha realizado alguna modificación a la base ajustable **sin el consentimiento previo por escrito de L&P** o (f) por costos de llamadas a servicio innecesarias, lo cual incluye los costos por llamadas a servicio en el sitio que se hagan con el solo propósito de enseñarle a Usted acerca de la base ajustable o encontrar una conexión eléctrica adecuada.

Esta garantía quedará anulada si no se sigue la restricción de peso recomendada (consulte la sección de información en el Manual del Propietario) o si Usted vende, entrega o transfiere la base a otra persona.

Cualquier reparación o reemplazo de Su base ajustable o de sus componentes de acuerdo con los términos y condiciones de esta garantía limitada, no extiende la garantía aplicable a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía. Esta limitación de tiempo no podrá aplicarse en algunas jurisdicciones, como en la Provincia de Québec.

La decisión de reparar o de reemplazar partes definitivas de acuerdo con esta garantía la tomará L&P o se le pedirá a L&P que la tome, bajo su propio criterio y su absoluta discreción.

Continúa en la siguiente página...

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO, 5 AÑOS Y 10 AÑOS

La reparación o reemplazo será el único recurso para el Comprador. No habrá responsabilidad por parte de L&P por cualquier daño especial, indirecto, incidental, o consecuencial, ni por cualquier otro daño, reclamación o pérdida que no esté cubierta en forma expresa conforme a los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía limitada no incluye el reembolso de costos o gastos por motivos de inconveniencia, retiro, instalación, tiempo de colocación, pérdida de uso, envío o cualquier otro costo o gasto. L&P y sus técnicos de servicio no serán responsables de mover muebles o cualquier otro objeto que no esté sujeto a la base ajustable para poder llevar a cabo el servicio en la misma.

Es absoluta responsabilidad de Usted proporcionar el espacio adecuado y la accesibilidad conveniente para la base ajustable. En caso de que el técnico no pueda llevar a cabo el servicio debido a una falta de accesibilidad, la llamada a servicio le será facturada a Usted y el servicio deberá ser reprogramado.

L&P no hace ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, y renuncia a todas las garantías implícitas de comerciabilidad y acondicionamiento para un propósito en particular, mismas que quedan excluidas conforme a este contrato.

Algunos estados de los Estados Unidos no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, de modo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicar en el caso de Usted. Esta garantía le confiere a Usted derechos específicos conforme a la ley, adicionales a otros derechos que Usted pudiera tener y que podrían variar entre una jurisdicción y otra. Esta garantía es válida en los 50 estados de los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia y en Puerto Rico, así como en las 10 provincias y los 3 territorios de Canadá.

Para obtener servicio al cliente conforme a esta garantía limitada, notifique a L&P por correo postal, teléfono, correo electrónico o en línea, a las direcciones que se muestran a continuación:

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

teléfono sin cargo: 1-855-65-SERTA (73782)

correo electrónico: accustomerservice@leggett.com

Para Servicio al Cliente en francés de Canadá, llame al 1.877.452.2665

POR FAVOR, NO CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MINORISTA O A CUALQUIER OTRO PERSONAL DE SERVICIO

Menu

PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK

Menu

SOMMAIRE

Directives de sécurité 53

Acoustique 54

Installation 55

Fonction de télécommande 58

Tandem synchronisation (utiliser 2 bases de roi de scission 1 seulecommandes à distance) 59

Dépannage 63

Accessoires 64

Opération de mise hors tension (en option) 65

Tandem synchronisation (en option - utiliser une base à partir de 2 commandes à distance) 69

Jeu de maillon de lit (en option) 72

Garantie limitée d'un an, de cinq ans et de dix ans 74

Si la base réglable ne fonctionne pas ou si des pièces sont manquantes, appelez :
855-65-SERTA (73782)
Veuillez vous abstenir de contacter le détaillant.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INFORMATION SUIVANTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

⚠AVERTISSEMENT

POUR UNE OPÉRATION DE BASE RÉGLABLE OPTIMALE, UTILISEZ UN DISPOSITIF DE PROTECTION DE SURTENSION ÉLECTRIQUE RELIÉ À LA TERRE (NON INCLUS). L'OMISSION D'UTILISER UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS PEUT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ OU ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX DU PRODUIT.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES NOMINALES
Les valeurs nominales pour les composantes électriques sont 110/120 volts, 60 Hz, 100 watts.

MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE
Ce produit est équipé d'un cordon d'alimentation électrique polarisée ou relié à la terre. Le cordon ne s'insérera que dans un dispositif de protection contre les surtensions (non fourni) ou une prise électrique avec mise à la terre.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA GARANTIE
Ne pas ouvrir les boîtiers de contrôle, les moteurs ou les télécommandes. Toute tentative d'ouvrir ces composants entraînera l'annulation de la garantie. La garantie sera également annulée si vous tentez de modifier le filage des composants, ou d'ajuster ou modifier la structure du produit de quelque manière que ce soit. Toute réparation ou remplacement des pièces de base doit être effectué par du personnel autorisé.

LUBRIFICATION
Ce produit a été conçu pour ne pas nécessiter d'entretien. Les moteurs de soulèvement sont lubrifiés en permanence et scellés, de sorte qu'aucune lubrification supplémentaire n'est requise. N'appliquez donc pas de lubrifiant sur les filets d'engagement du moteur de soulèvement ni sur les écrous en nylon, sinon le base risque de perdre son élévation.

CARACTERISTIQUES NOMINALES DU PRODUIT
Les moteurs de soulèvement du base ***ne*** sont ***pas*** conçus pour un usage continu. La fiabilité de fonctionnement et la pleine durée prévue seront réalisés à la condition que les moteurs de soulèvement ne fonctionnent pas plus de cinq (5) minutes sur une période de 45 minutes, c'est-à-dire un pourcentage d'utilisation d'environ 11 %. Toute tentative de contourner ou dépasser ces caractéristiques nominales vont diminuer la durée de vie du produit et risquent d'annuler la garantie.

Les poids maximale reommandée (inclus le matelas) est de 294 kg (650 lb) réparties uniformément à travers la base. La structure du base supportera les poids recommandés s'ils sont répartis uniformément de la tête au pied. Ce lit n'est pas conçu pour supporter ou soulever ces poids s'ils sont concentrés dans la zone de la tête ou des pieds. ***Remarque : L'omission de respecter les restrictions de poids peut endommager le base et annuler la garantie.***

Pour le meilleur rendement, le base réglable doit se trouver à plat (position horizontale) au moment d'y entrer et d'en sortir. Éviter de mettre tout le poids à la tête ou au pied de la section de la base, incluant lorsqu'en position levée. **NE PAS SE TERNIR DEBOUT SUR LA BASE, EN AUCUN TEMPS.**

UL (Underwriters Laboratories) coté.

CFR 1633 approuvé pour utiliser avec la majorité des matelas.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INFORMATION SUIVANTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

MISE EN GARDE CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS ET LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Après que la base soit déballée, disposer immédiatement du matériau d'emballage, car il peut étouffer les jeunes enfants et les animaux domestiques. Pour éviter les blessures, les enfants ou les animaux domestiques ne devraient pas être autorisés à jouer sur ou sous la base. Les enfants ne devraient pas faire fonctionner cette base, sans surveillance d'un adulte.

CLAUSE DE DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ DES HÔPITAUX
Cette base est conçue pour une utilisation à domicile seulement. Elle n'est pas approuvée pour l'usage hospitalier et n'est pas conforme aux normes hospitalières. Ne pas utiliser cette base avec de l'équipement de oxygénothérapie de type tente ou utiliser à proximité de gaz explosifs.

EXIGENCES EN MATI ÈRE D'ENTRETIEN
Les techniciens de service ne sont pas responsables du déplacement des meubles, à retirer les têtes de lit et pieds de lit ou tout autre élément requis pour effectuer la maintenance sur la base. Dans l'éventualité où le technicien est incapable de fournir le service à cause de l'inaccessibilité, l'appel de service sera tout de même facturé à l'acheteur et devra être remis à une date ultérieure.

ACOUSTIQUE

MÉCANISME DE SOULÈVEMENT ET D'ABAISSEMENT
Le mécanisme de soulèvement et d'abaissement émettra un faible ronronnement en cours de fonctionnement. Ce son est tout à fait normal.

Pendant le fonctionnement, les roues de bras de levage entrent en contact avec le support de plate-forme de la base. Ceci applique une légère tension sur les composants mobiles et la résonance est réduite à un niveau minimum. Si un bruit ou vibration excessive est initié, inverser l'action du mouvement (vers le haut ou vers le bas) de la base avec la commande manuelle. Cela devrait réaligner les mécanismes d'activation de la base à la bonne position opérationnelle.

INSTALLATION

Pour l'installation et la mise en place, effectuez les procédures suivantes, dans l'ordre indiqué ci-dessous et aux pages suivantes :

ÉTAPE 1

Avant de disposer de l'emballage, ouvrez la boîte dans laquelle la base réglable vous a été livrée et vérifiez que les articles suivants y sont inclus:

- (1) Dispositif de retenue du matelas
- (4) Pieds du Lit
- (1) Télécommande
- (1) Câble de synchronisation (seulement inclus dans le bases Twin, Twin longue, Split Reine et roi de Cal Split)
- (1) CD du guide d'utilisation
- (1) Carte d'enregistrement de la garantie
- (1) Guide d'installation rapide

CD DU GUIDE D'UTILISATION

CARTE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

DISPOSITIF DE RETENUE DU MATELAS (1 par la base)

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

PIED (4 pièces)

TÉLÉCOMMANDE

CÂBLE DE SYNCHRONISATION (seulement inclus dans le bases Twin, Twin longue, Split Reine et roi de Cal Split)

INSTALLATION

ÉTAPE 2
Soulever délicatement le cadre de base ajustable hors de la boîte de transport, en maintenant le haut de l'unité vers le bas.

ÉTAPE 3
Installez quatre (4) pieds sur le cadre de base de lit. Vissez simplement chaque pieds dans le trou taraudé à chaque coin du cadre (**FIGURE 1**).

⚠AVERTISSEMENT

DEUX PERSONNES AU MOINS SONT REQUISES POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE RÉGLABLE.

FIGURE 1

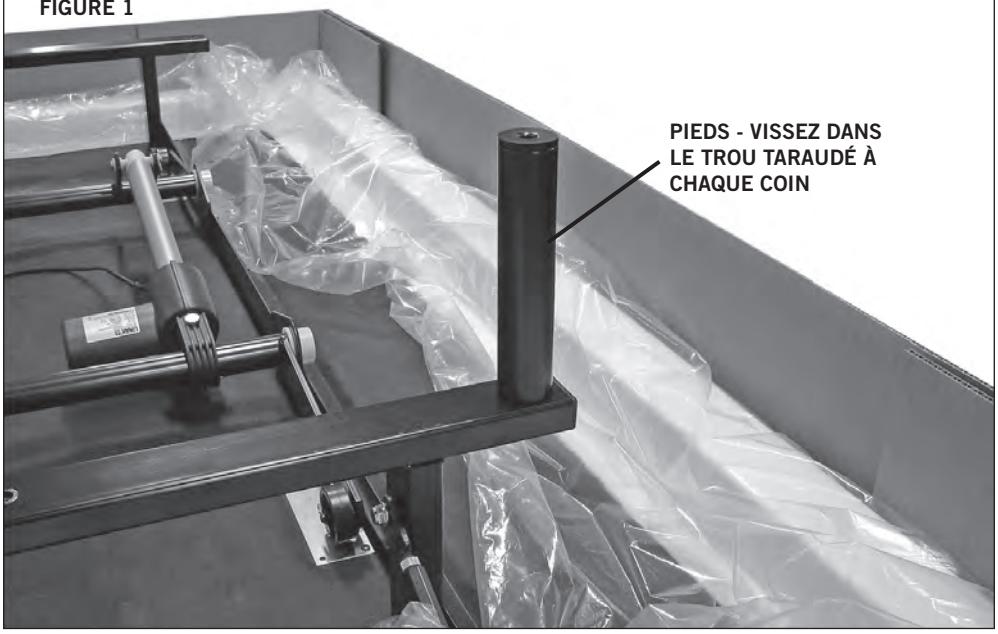

ÉTAPE 4
Retirez le cordon électrique de son emballage de protection et déployez-le.

⚠AVERTISSEMENT

LES CORDONS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT NUIRE À AUCUN MÉCANISME DU BASE RÉGLABLE.

ÉTAPE 5
Retirer l'emballage plastique du cadre de la base ajustable. Faire pivoter délicatement la base réglable afin de placer le dessus de la base vers le haut.

INSTALLATION

ÉTAPE 6
Branchez le cordon électrique dans une prise fonctionnelle avec mise à la terre. ***Remarque : Un dispositif de protection contre les surtensions est recommandé (non fourni).***

ÉTAPE 7
Activez brièvement toutes les fonctions du base avec la commande pour vérifier qu'elles fonctionnent bien. Si le base ne fonctionne pas, reportez-vous à la section *Dépannage* de ce manuel.

ÉTAPE 8
Remettez le base à la position horizontale.

ÉTAPE 9
Installez la retenue de matelas à l'extrémité de pied de la base réglable comme suit:

a. Repérez les trous munis d 'œillets au extrémité de pied de la base (**FIGURE 2**).
b. Veuillez placer les extrémités du dispositif de retenue du matelas dans les trous à œillet, sur la surface supérieure de la base du réglable (**FIGURE 2**). Appuyez vers le bas jusqu'à ce que la section horizontale du dispositif de retenue soit tout contre la base.

FIGURE 2

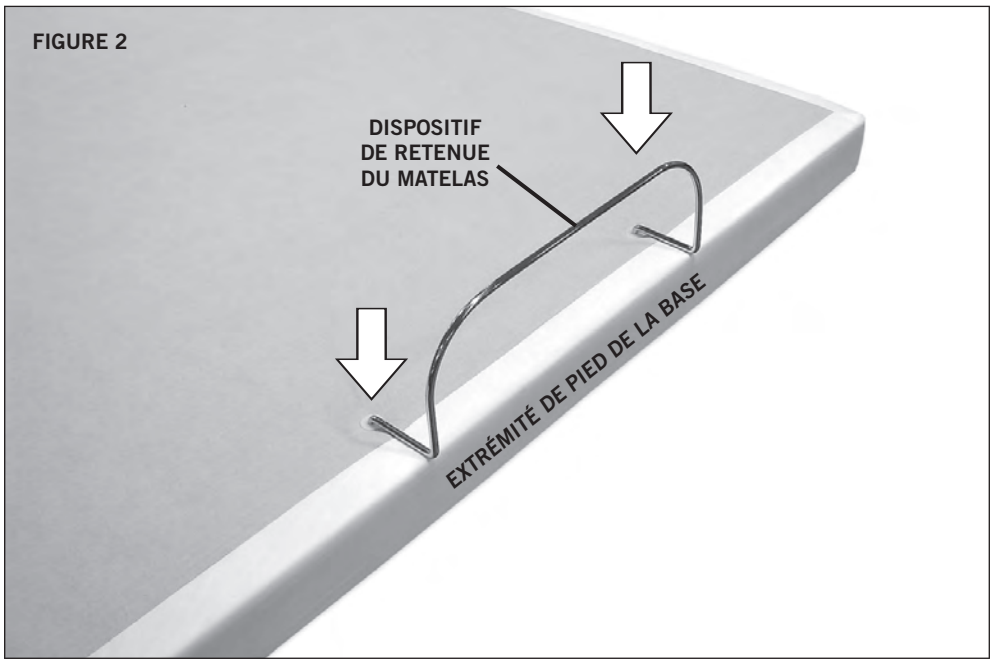

ÉTAPE 10
Installez le matelas sur la base réglable.

L'installation de la base de lit réglable des modèles types de la Serta® Motion Essentials™ II est maintenant complétée.

FONCTION DE TÉLÉCOMMANDE

BOUTON DE SURÉLÉVATION DE LA TÊTE
Appuyez et maintenez enfoncé pour surélever la section de la tête.

BOUTON D'ABAISSEMENT DE LA TÊTE
Appuyez et maintenez enfoncé pour abaisser la section de la tête.

BOUTON PLAT
Appuyer et tenir pour baisser les sections de la tête et du pied.

BOUTON DE SURÉLÉVATION DES PIEDS
Appuyez et maintenez enfoncé pour surélever la section des pieds.

BOUTON D'ABAISSEMENT DES PIEDS
Appuyez et maintenez enfoncé pour abaisser la section des pieds.

BOUTON RÉCAMIER
Appuyer et tenir pour lever les sections de la tête et du pied.

TANDEM SYNCHRONISATION (utiliser 2 bases de roi de scission 1 seule commandes à distance)

CONFIGURER (1) COMMANDE À DISTANCE POUR OPÉRER (2) BASES DE LIT JUMEAU COMME BASE DE TRÈS GRAND LIT SIMPLE
(reserve extra remote control as a spare)

ÉTAPE 1
Localiser (1) cordon de synchronisation et (1) fiche du connecteur modulaire par base (**FIGURE 1**). **Pour cette procédure, vous utiliserez (2) cordons de synchronisation et (1) fiche de connecteur modulaire.** ***Remarque : Le cordon de synchronisation et la fiche du connecteur modulaire se trouvent dans la boîte d'expédition pour toutes les bases de taille jumeau.***

FIGURE 1

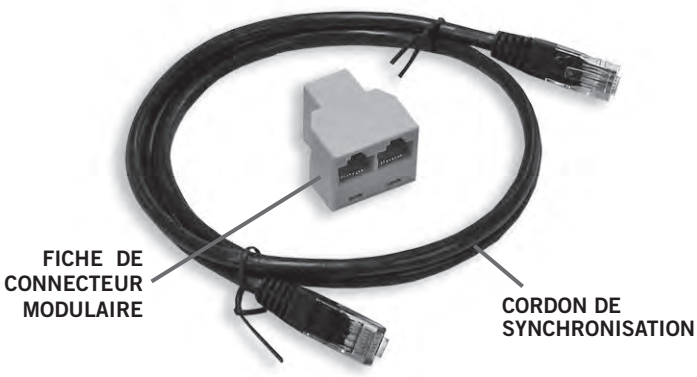

ÉTAPE 2
Débrancher les deux bases de la source d'alimentation électrique.

ÉTAPE 3
Mettre les deux bases sur leur côté (proche l'une de l'autre) pour accéder aux boîtes de contrôle. Assurer les bases pour qu'elles ne basculent pas.

⚠AVERTISSEMENT

IL EST RECOMMANDÉ QUE LA MANIPULATION ET LE DÉPLACEMENT DE LA BASE AJUSTABLE SOIENT EXÉCUTÉS PAR AU MOINS DEUX PERSONNES.

TANDEM SYNCHRONISATION (utiliser 2 bases de roi de scission 1 seule commandes à distance)

ÉTAPE 4
Débrancher les cordons de commande à distance de la boîte de commande des deux bases (**FIGURE 2**).

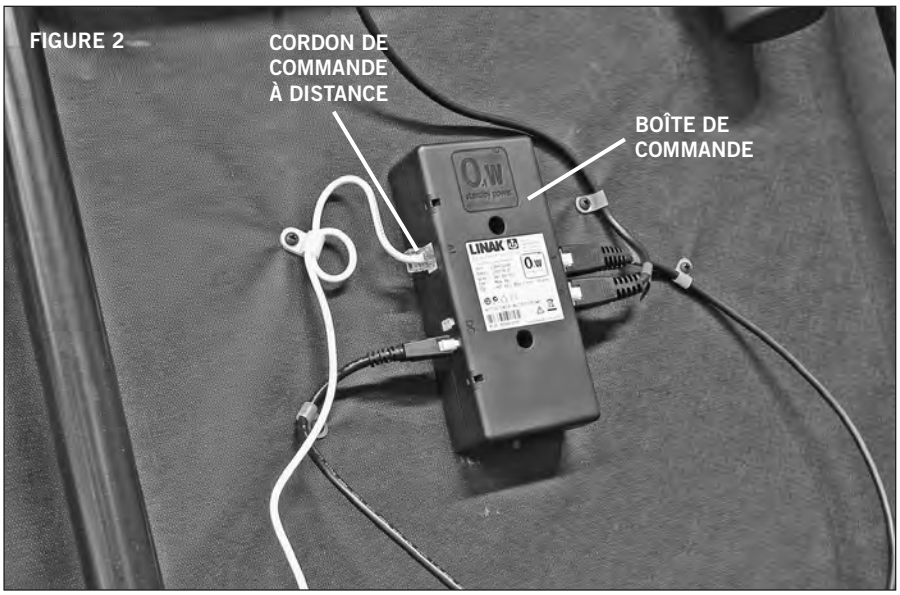

ÉTAPE 5
Enlever la retenue du cordon de commande à distance sur les deux bases à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme (**FIGURE 3**). ***Remarque : conserver les retenues de cordon de commande à distance pour la réinstallation.***

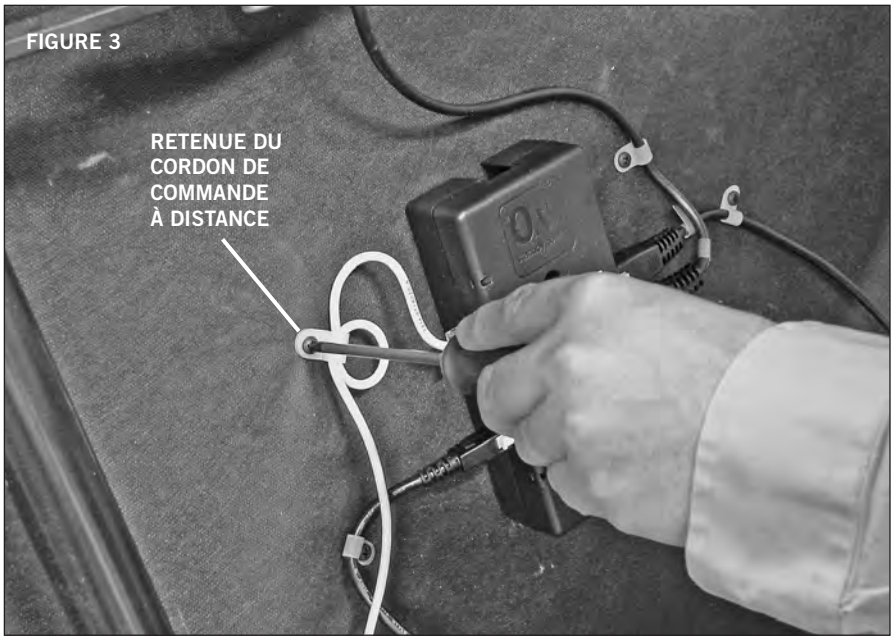

TANDEM SYNCHRONISATION (utiliser 2 bases de roi de scission 1 seule commandes à distance)

ÉTAPE 6
Brancher un cordon de synchronisation dans le port de la commande à distance sur la boîte de commande de la base 1 et un cordon de synchronisation dans le port de la commande à distance sur la boîte de commande de la base 2 (**FIGURE 4**).

FIGURE 4

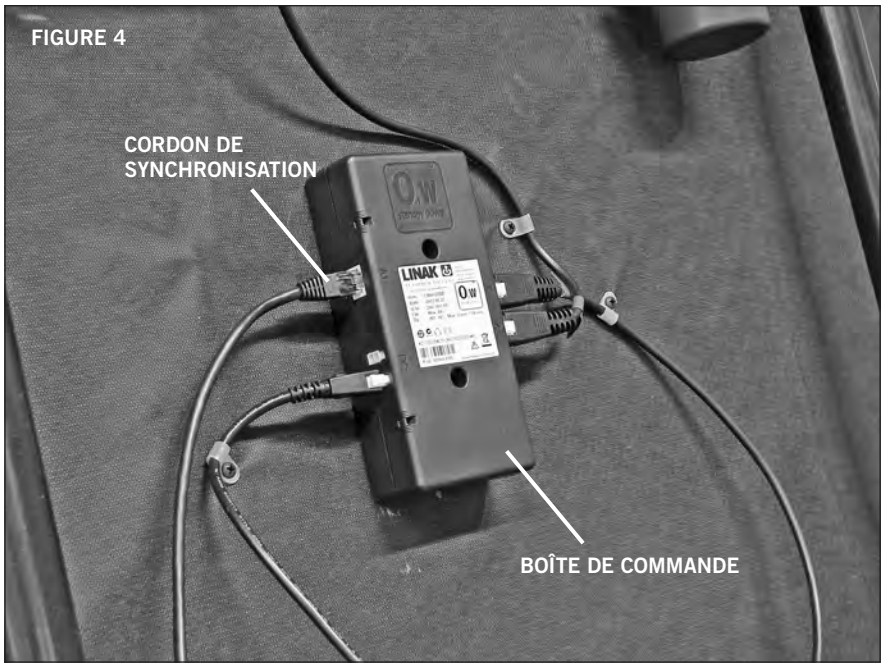

ÉTAPE 7
Réinstaller les retenues de cordon sur les deux bases.

ÉTAPE 8
Retourner délicatement la base afin qu'elle repose sur ses pieds.

⚠AVERTISSEMENT

IL EST RECOMMANDÉ QUE LA MANIPULATION ET LE DÉPLACEMENT DE LA BASE AJUSTABLE SOIENT EXÉCUTÉS PAR AU MOINS DEUX PERSONNES.

TANDEM SYNCHRONISATION (utiliser 2 bases de roi de scission 1 seulecommandes à distance)

ÉTAPE 9
Brancher (1) cordon de commande à distance et les deux cordons de synchronisation dans la fiche de connecteur modulaire (**FIGURE 5**).
Remarque : garder la commande à distance supplémentaire comme pièce de rechange.

FIGURE 5

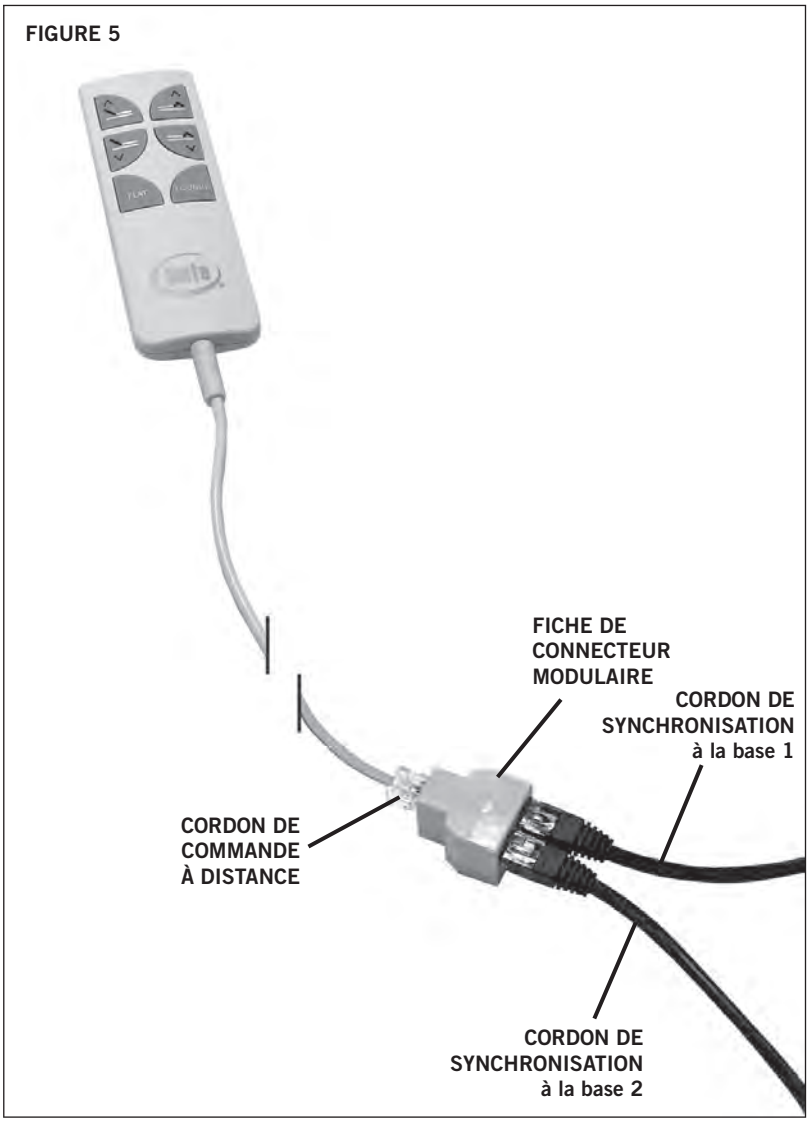
FICHE DE CONNECTEUR MODULAIRE
CORDON DE SYNCHRONISATION à la base 1
CORDON DE COMMANDE À DISTANCE
CORDON DE SYNCHRONISATION à la base 2

ÉTAPE 10
Brancher les deux bases dans une source d'alimentation électrique. Vérifier les fonctions de la commande à distance. Une commande à distance devrait maintenant opérer les deux bases simultanément.

DÉPANNAGE

Dans le cas où la base réglable ne fonctionne pas, analyser les symptômes et solutions possibles prévues dans le tableau ci-dessous. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, composer le 855-65-SERTA (73782).

SYMPTÔME	SOLUTION
La télécommande n'active pas la base réglable.	• Vérifiez que le cordon électrique est branché dans une prise fonctionnelle avec mise à la terre. ***L'utilisation d'un dispositif de protection contre les surtensions avec mise à la terre est recommandée.*** Vérifiez la prise en y branchant un autre appareil électrique fonctionnel. • Vérifiez que la télécommande est branchée au moteur. • Débranchez le cordon électrique, attendez 30secondes puis rebranchezle pour réinitialiser les composants électroniques. • Le disjoncteur du circuit électrique est peut-être déclenché. Vérifiez si c'est le cas dans le coffret de branchement (boîte électrique). • Une défaillance du dispositif de protection contre les surtensions ou de la prise électrique. Vérifiez la prise en y branchant un autre appareil électrique fonctionnel.
La zone de la tête ou des pieds s'élève, mais elle ne revient pas à la position horizontale (à plat).	• Le mécanisme de la base peut être obstrué. Relevez la base et vérifiez l'obstruction. Retirez l'obstruction. • La zone de la tête peut être trop près du mur. • La tête de lit peut être trop près du bord du matelas. Vérifiez la distance de 1,5 po (38.1 mm) à 2 po (50.8 mm) requise entre les supports de tête de lit et le matelas. Procédez à un ajustement le cas échéant.

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Veuillez contacter le service à la clientèle en composant le numéro sans frais (855-65-SERTA) pour commander les accessoires indiqués dans le tableau ci-dessous.

DESCRIPTION D'ACCESSOIRE	CODE	IMAGE
Télécommande filaire	4B7954	
Ferrures de tête de lit JTL	4B6117	
Ferrures de tête de lit D/TGTL	4B6118	
Roulettes encastrées verrouillables (jeu de 4)	4B0107	
Coupes pour roulette en caoutchouc (jeu de 4)	4B1034	
Pieds de 2 pouces (jeu de 4) Pieds de 3 pouces (jeu de 4) Pieds de 4 pouces (jeu de 4) Pieds de 5 pouces (jeu de 4) Pieds de 6 pouces (jeu de 4) Pieds de 7 pouces (jeu de 4) Pieds de 9 pouces (jeu de 4)	4B7267 4B2284 4B1833 4B2100 4B6599 4B2101 4B8261	
Boîtier de mise hors tension	4B7955	
Trousse de raccordement pour lit (raccorde deux bases ensemble)	4B7410	
Câble de synchronisation (seulement inclus dans le bases Twin, Twin longue, Split Reine et roi de Cal Split)	4B7953	

OPÉRATION DE MISE HORS TENSION (EN OPTION)

Pour abaisser la base pour la mettre à plat lors d'une coupure de courant, exécuter la procédure suivante:

ÉTAPE 1
Vérifier que l'alimentation électrique est débranchée de la source d'alimentation électrique.

ÉTAPE 2
Localiser (1) dispositif de mise hors tension et (2) piles 9 volts (**FIGURE 1**).

FIGURE 1

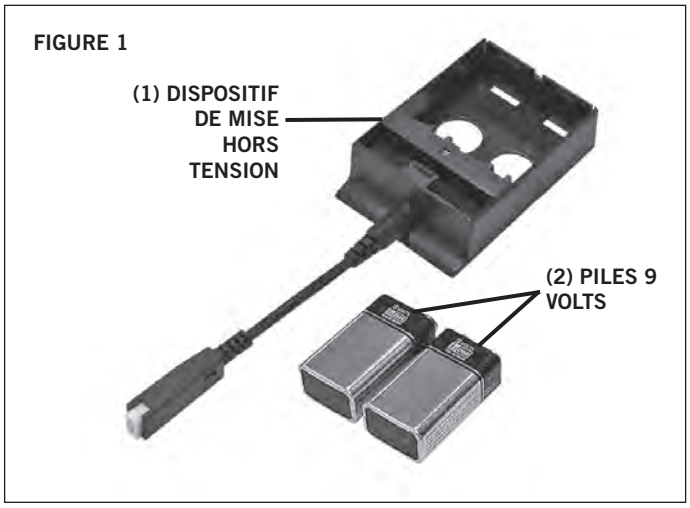

ÉTAPE 3
Installer (2) piles 9 volts dans le dispositif de mise hors tension (**FIGURE 2**).

FIGURE 2

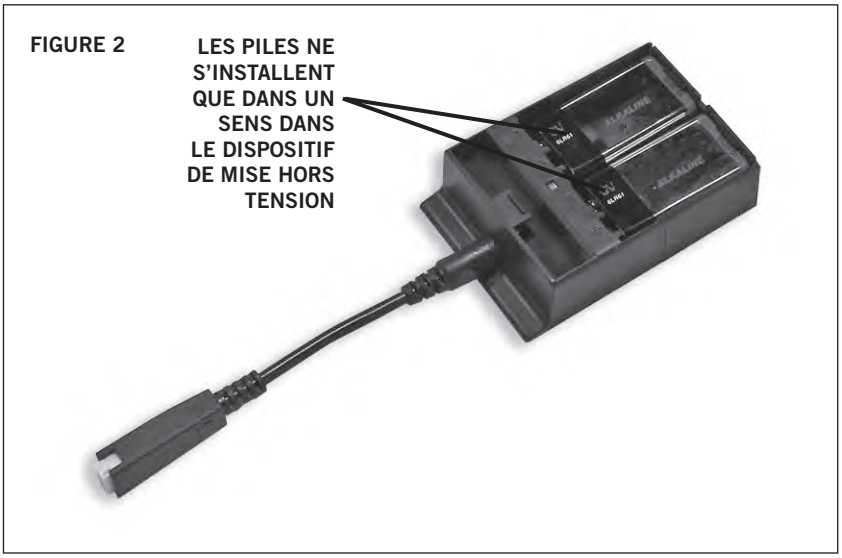

OPÉRATION DE MISE HORS TENSION (EN OPTION)

ÉTAPE 4
Pousser pour rentrer l'onglet sur le cordon d'alimentation principale et tirer pour sortir le cordon d'alimentation de la « brique » d'alimentation de courant (**FIGURE 3**). Débrancher la « brique » d'alimentation de courant de la source d'alimentation électrique si elle est branchée.

FIGURE 3

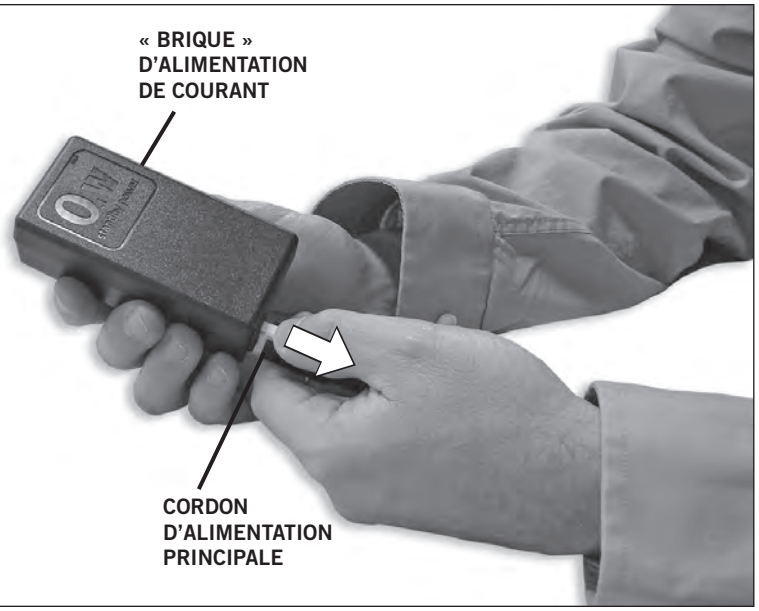

ÉTAPE 5
Connecter le cordon d'alimentation principal au dispositif de mise hors tension (**FIGURES 4 et 5**).

FIGURE 4

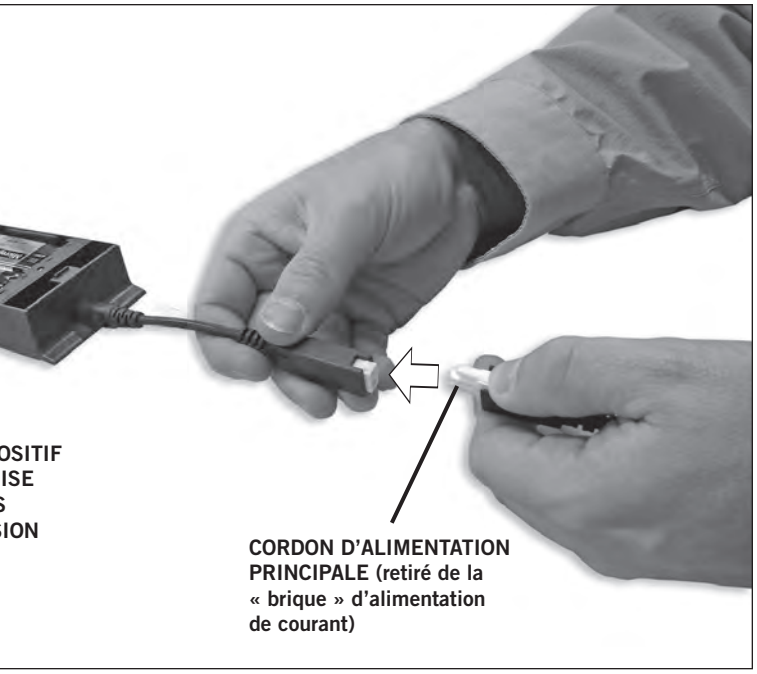

OPÉRATION DE MISE HORS TENSION (EN OPTION)

FIGURE 5

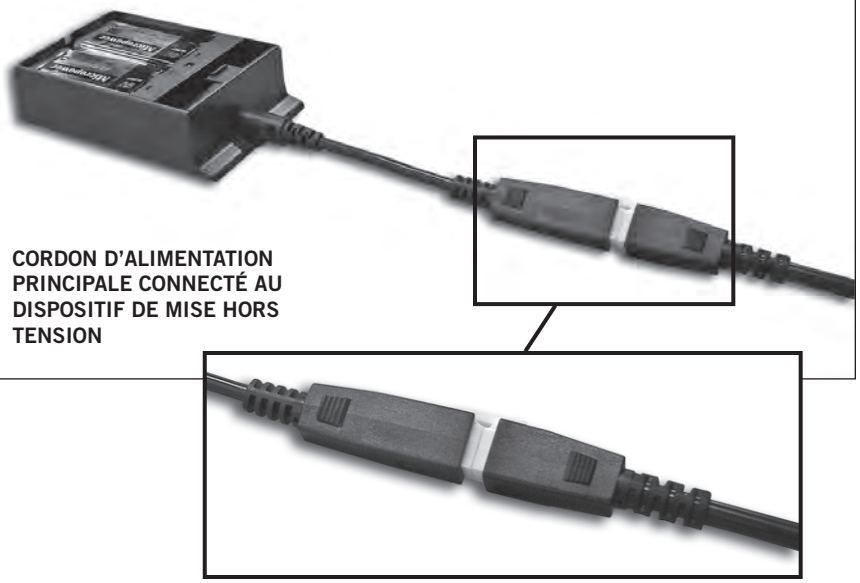

ÉTAPE 6

Appuyer sur la TOUCHE FLAT sur la commande à distance jusqu'à ce que la base soit à plat (**FIGURE 6**). ***Remarque : les piles dans le dispositif de mise hors tension suffisent pour une seule utilisation ; il faut ensuite les remplacer.***

FIGURE 6

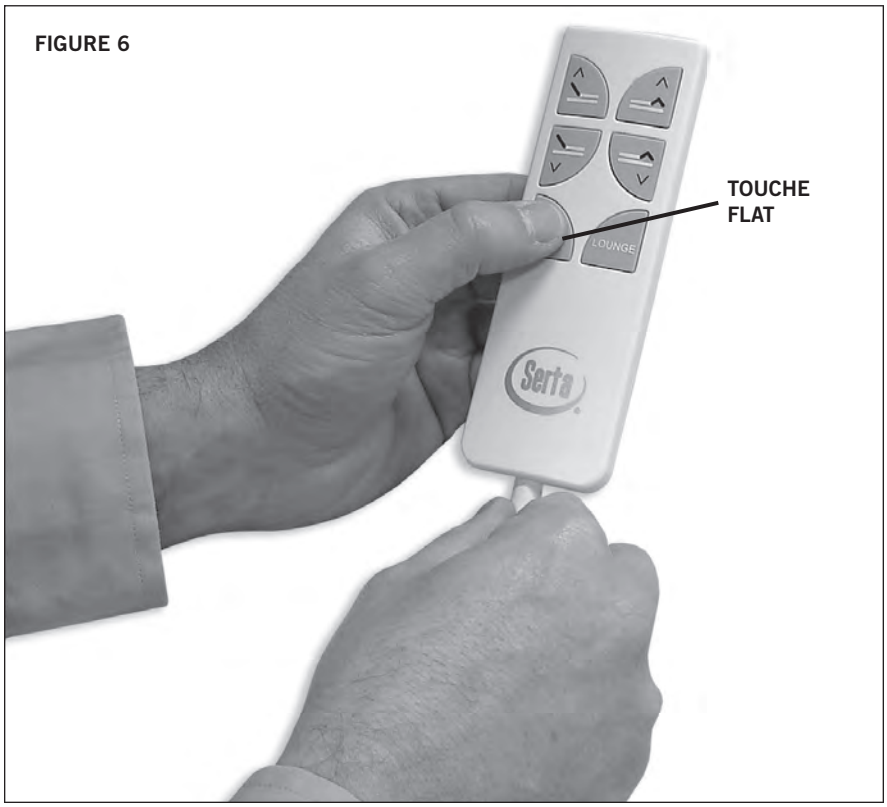

OPÉRATION DE MISE HORS TENSION (EN OPTION)

ÉTAPE 7
Retirer le cordon d'alimentation principale du dispositif de mise hors tension. Rebrancher le cordon d'alimentation principale à la « brique » d'alimentation de courant. Rebrancher la « brique » d'alimentation de courant dans la source d'alimentation électrique (**FIGURE 7**).

FIGURE 7

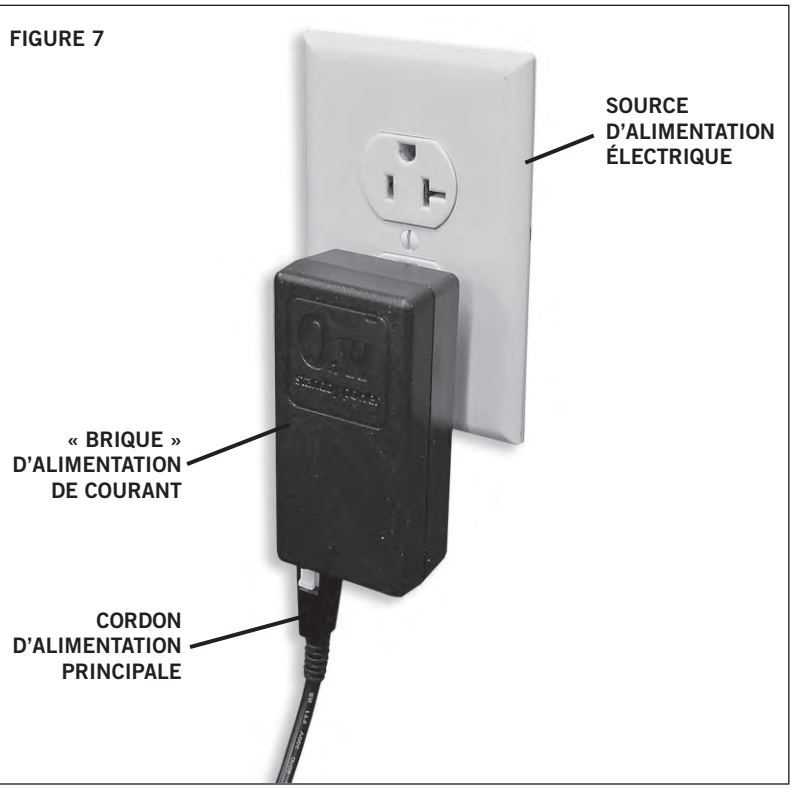

Lorsque le courant est rétabli, la base est prête à reprendre son opération normale.

TANDEM SYNCHRONISATION (en option - utiliser une base à partir de 2 commandes à distance)

CONFIGURER (2) COMMANDES À DISTANCE POUR OPÉRER UNE SEULE BASE

ÉTAPE 1
Localiser (1) cordon de synchronisation et (1) fiche du connecteur modulaire par base (**FIGURE 1**).

FIGURE 1

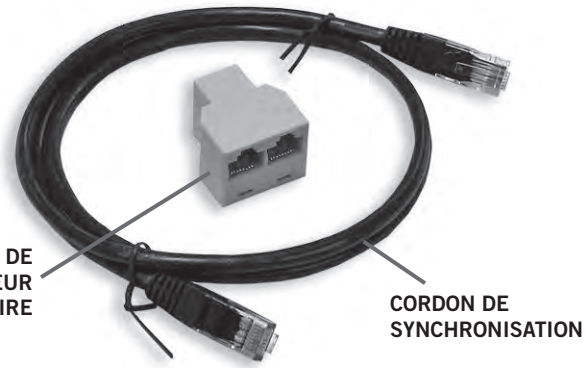

ÉTAPE 2
Débrancher les deux bases de la source d'alimentation électrique.

ÉTAPE 3
Mettre la base sur son côté pour accéder à la boîte de commande. Assurer la base pour qu'elle ne bascule pas.

ÉTAPE 4
Débrancher le cordon de la commande à distance de la boîte de commande (**FIGURE 2**).

⚠AVERTISSEMENT

IL EST RECOMMANDÉ QUE LA MANIPULATION ET LE DÉPLACEMENT DE LA BASE AJUSTABLE SOIENT EXÉCUTÉS PAR AU MOINS DEUX PERSONNES.

FIGURE 2

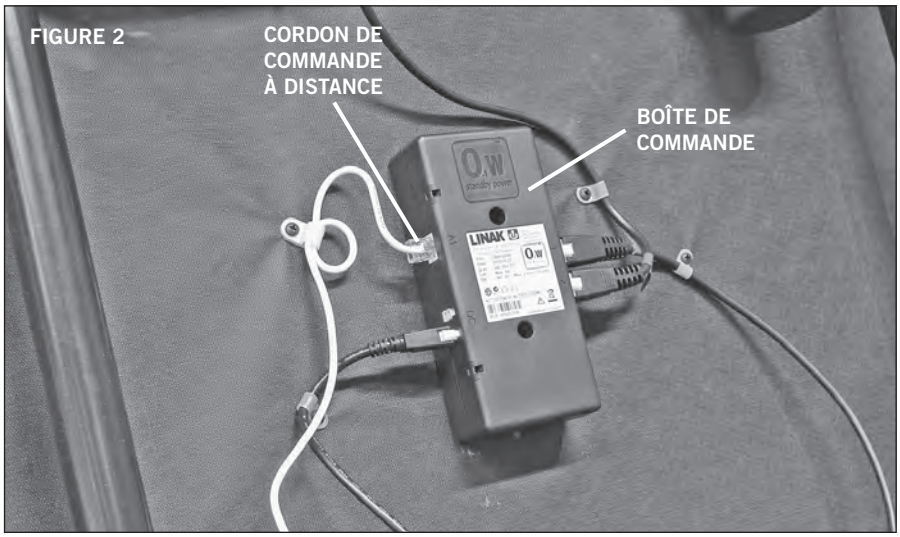

TANDEM SYNCHRONISATION (en option - utiliser une base à partir de 2 commandes à distance)

ÉTAPE 5
Enlever la ou les retenue(s) du cordon de commande à distance sur la base à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme (**FIGURE 3**). ***Remarque : conserver la retenue de cordon de commande à distance pour la réinstallation.***

FIGURE 3

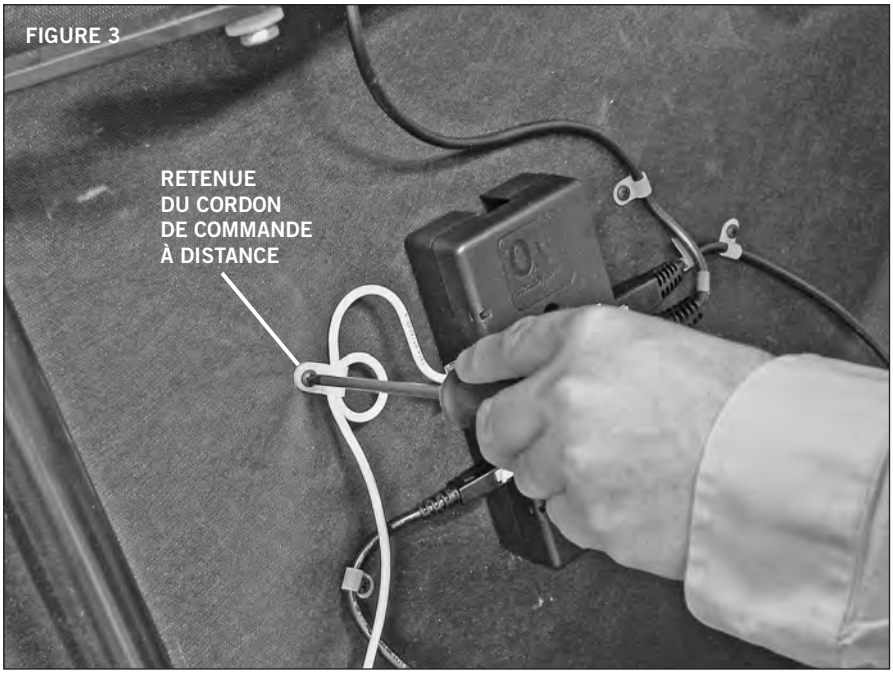

ÉTAPE 6
Brancher le cordon de synchronisation dans le port de la commande à distance sur la boîte de commande de la base (**FIGURE 4**).

FIGURE 4

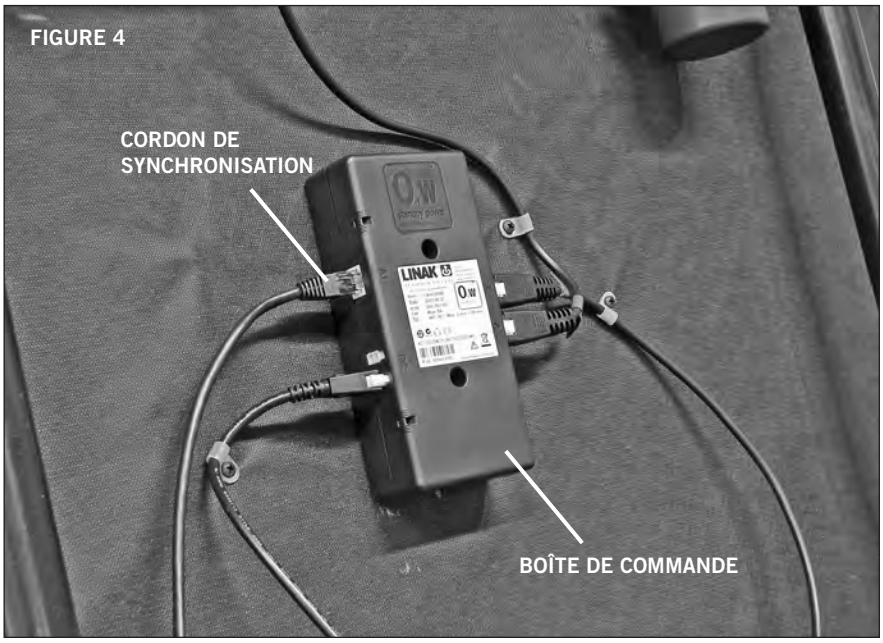

TANDEM SYNCHRONISATION (en option - utiliser une base à partir de 2 commandes à distance)

ÉTAPE 7
Réinstaller la ou les retenue(s) de cordon sur la base.

ÉTAPE 8
Retourner délicatement la base afin qu'elle repose sur ses pieds.

⚠AVERTISSEMENT

IL EST RECOMMANDÉ QUE LA MANIPULATION ET LE DÉPLACEMENT DE LA BASE AJUSTABLE SOIENT EXÉCUTÉS PAR AU MOINS DEUX PERSONNES.

ÉTAPE 9
Brancher les deux cordons de commande à distance et le cordon de synchronisation dans la fiche du connecteur modulaire (**FIGURE 5**). ***Remarque : garder le cordon de synchronisation supplémentaire comme pièce de rechange.***

FIGURE 5

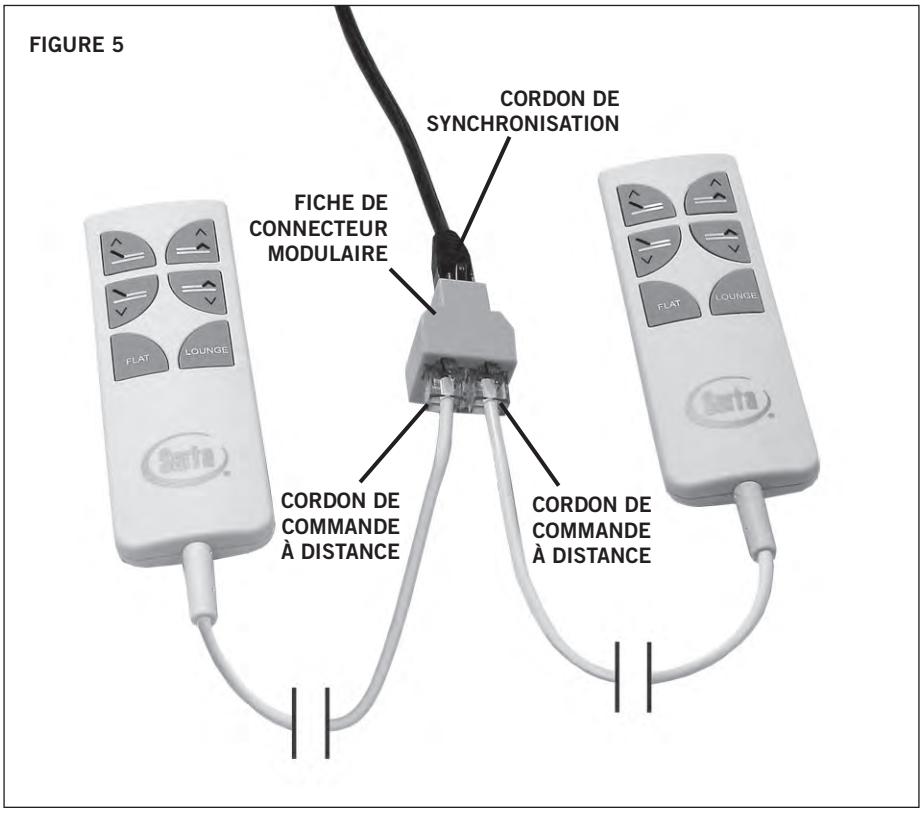

ÉTAPE 10
Brancher la base dans une source d'alimentation électrique.
Vérifier les fonctions des commandes à distance. Deux commandes devraient maintenant opérer une base.

JEU DE MAILLON DE LIT (EN OPTION)

ÉTAPE 1
Vérifier le contenu dans le jeu de maillon pour lit : (2) maillons pour lit et (4) entretoises fendues (**FIGURE 1**).

FIGURE 1

ÉTAPE 2
Aligner les deux bases séparées l'une à côté de l'autre, en laissant un écart d'environ un pouce entre les bases, au centre (**FIGURE 2**).

ÉTAPE 3
Brancher les bases dans une prise électrique. Au moyen de la commande à distance, mettre les bases en position « levée » complète (la tête ainsi que le pied).

ÉTAPE 4
Côté tête de la base, desserrer les (2) pieds intérieurs d'environ ¼ po.

ÉTAPE 5
Glisser (1) maillon de lit entre le cadre de la base et les pieds desserrés (**FIGURE 2**). ***REMARQUE : Utiliser les trous intérieurs pour les bases séparées de très grand lit Cal ainsi que de grand lit et les trous extérieurs pour les bases de très grand lit.***

FIGURE 2

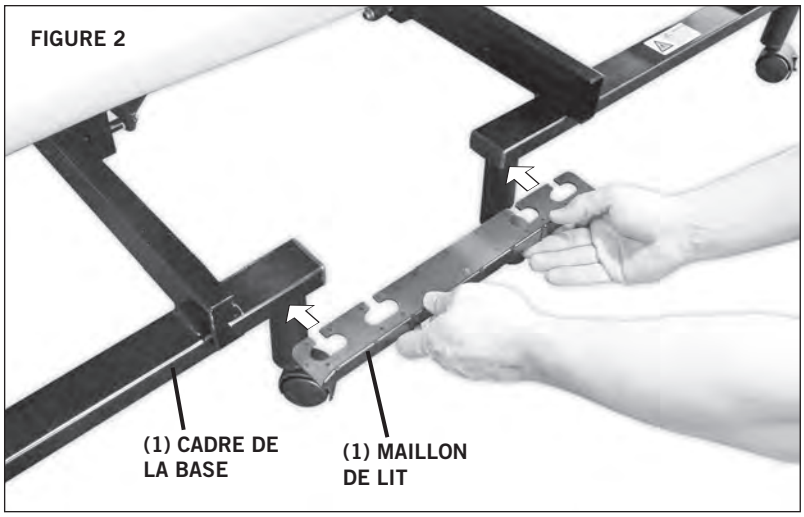

JEU DE MAILLON DE LIT (en option)

ÉTAPE 6
Serrer les deux pieds (fermement, mais pas complètement serrés) (**FIGURE 3**).

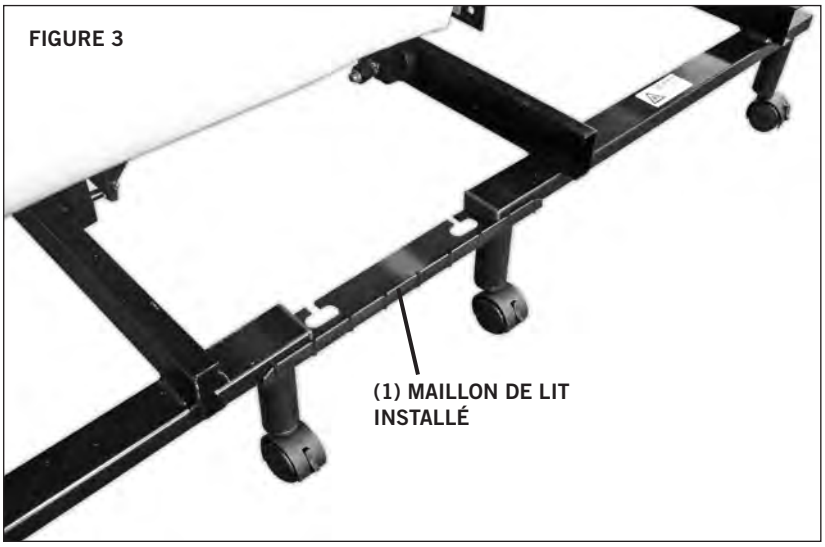

ÉTAPE 7
Répéter la procédure côté pied de la base.

ÉTAPE 8
Desserrer les (4) pieds extérieurs d'environ ¼ po. Installer une entretoise fendue sur chaque pied, entre le haut du pied et le cadre de la base (**FIGURE 4**).

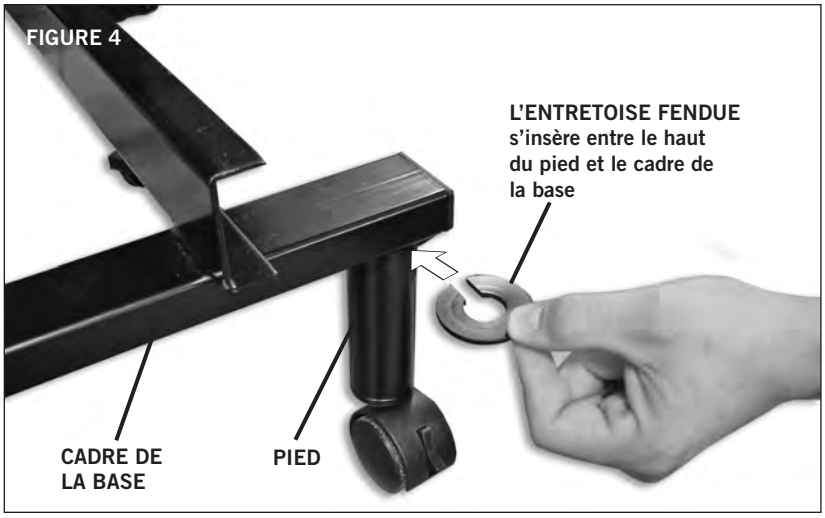

ÉTAPE 9
Ajuster, au besoin.

ÉTAPE 10
Serrer complètement tous les pieds sur la base.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN, DE CINQ ANS ET DE DIX ANS

Aux termes des présentes, on entend par : « **acquéreur** », le consommateur qui est l'acquéreur d'origine de ce sommier ajustable fabriqué par L&P. La présente garantie ne peut être cédée. « **date de début de la garantie** », soit i) la date où l'acquéreur a acheté un sommier ajustable L&P neuf et n'ayant jamais été utilisé ou ii) la date de fabrication du sommier ajustable si l'acquéreur a acheté un sommier ajustable L&P ayant été utilisé comme article en montre ou article de présentation. « **L&P** », Leggett & Platt, Incorporated. « **sommier ajustable** », le sommier ajustable du lit vendu par L&P au revendeur. Le « sommier ajustable » ne comprend pas le matelas. L&P garantit ce sommier ajustable à l'acquéreur selon les modalités spécifiées et les délais énoncées ci-dessous. Toute réclamation en vertu de la présente garantie exige que l'acquéreur donne un préavis à L&P de la manière indiquée ci-dessous. L&P doit recevoir le préavis pendant la période de garantie applicable.

PLEINE GARANTIE LA PREMIÈRE ANNÉE
Au cours de la première année, à compter de la date de début de la garantie, le sommier ajustable est garanti contre les défauts non exclus de main-d'œuvre de L&P et de matériaux. Au cours de la première année à compter de la date de début de la garantie, L&P s'engage à réparer ou à remplacer (sans frais pour l'acquéreur) toute pièce défectueuse du sommier ajustable. L&P paiera tous les frais autorisés de main-d'œuvre et de transport liés à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses.

GARANTIE 2E À 5E ANNÉE SUR LES PIÈCES SEULEMENT
Au cours de la deuxième année jusqu'à la fin de la cinquième année à compter de la date de début de la garantie, L&P s'engage à remplacer toute pièce électrique ou mécanique défectueuse du sommier ajustable non exclue par la présente garantie. Il incombe à l'acquéreur de payer tous les frais de service et de transport liés à la réception et à l'installation de la nouvelle pièce.

GARANTIE AU PRORATA DE LA 6E ANNÉE À LA FIN DE LA 10E ANNÉE SUR LES PIÈCES
Au cours de la sixième année à compter de la date de début de la garantie et jusqu'à la fin de la dixième année, L&P s'engage à remplacer, selon les termes et conditions de la présente garantie, les pièces électriques ou mécaniques du sommier ajustable jugées défectueuses et non exclues par la présente garantie. Il incombe à l'acquéreur de payer tous les frais de service et de transport liés à la réception et à l'installation de la nouvelle pièce ainsi qu'une partie du coût de remplacement de la pièce d'acier et mécanique, selon le nombre de mois pendant lesquels l'acquéreur a possédé le sommier depuis le sixième anniversaire de la date de début de la garantie. Après la fin de la dixième année, aucune partie du coût de remplacement ne sera prise en charge par L&P. L'acquéreur sera tenu de payer 1/5e du coût de remplacement alors en vigueur de la pièce, multiplié par le nombre d'années après la deuxième année depuis la date de début de la garantie. Cette partie du coût est calculée à l'aide de la formule suivante : Coût de la pièce divisée par 5 [soit le nombre d'années qui séparent la sixième année de la dixième année inclusivement], multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles l'acquéreur a possédé le sommier depuis la fin des cinq premières années. Par exemple, si l'acquéreur fait une réclamation pour une pièce admissible en vertu de la présente garantie au cours de la septième année depuis la date de début de la garantie, il lui incombera d'acquitter le montant suivant : Coût de la pièce de 100 $ divisé par 5, multiplié par 2 = 40,00 $

MODALITÉS ET CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES
L&P doit être avisée de toute réclamation pour réparation ou remplacement de toute pièce.

*Sont inclus dans les pièces :

- -- L'actionneur tête / pieds
- -- Moteur de massage et boîtier
- -- Boîte de commande
- -- Télécommande
- -- Cordon d'alimentation, bloc d'alimentation et Cable d'entrée
- -- Supports de montage
- -- Jambes de support

EXCLUSIONS:
La présente garantie ne s'applique pas : a) à tout dommage causé par l'acquéreur, b) en cas de réparation ou de remplacement de toute pièce du sommier ajustable par une personne non autorisée; c) si le sommier ajustable a été manipulé sans précaution (que ce soit pendant le transport ou par tout autre moyen), soumis, sur le plan physique ou électrique, à des abus ou à un usage impropre, ou par ailleurs utilisé d'une manière incompatible avec les procédures d'utilisation et d'entretien décrites dans le guide d'utilisation et dans la présente garantie; d) aux dommages occasionnés au matelas, aux tissus, aux câbles, aux cordons électriques ou aux éléments fournis par les revendeurs (communiquer avec le revendeur pour obtenir les modalités de garantie applicables à ces produits); e) en cas de modification du sommier ajustable **sans le consentement écrit préalable de L&P**; ou f) au coût d'appels de service jugés non essentiels, y compris le coût des appels de service à domicile aux seules fins de donner à l'acquéreur des renseignements à propos du sommier ajustable ou de l'aider à trouver une prise d'alimentation électrique satisfaisante.

La présente garantie sera nulle si la limite de poids recommandée n'est pas respectée (se reporter à la rubrique Conseils dans le guide d'utilisation) ou si l'acquéreur vend, donne ou cède le sommier à une autre personne.

Toute réparation effectuée sur le sommier ajustable de l'acquéreur ou sur ses composantes ou tout remplacement de ceux-ci selon les modalités de la présente garantie limitée ne prolonge pas la garantie applicable à compter de la date de début de la garantie. Cette limitation dans le temps peut ne pas s'appliquer dans certains territoires de compétence, y compris dans la province de Québec.

La décision de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses prises en charge par la présente garantie sera prise ou suscitée par L&P, à son gré et à son unique discrétion.

Suite au verso...

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN, DE CINQ ANS ET DE DIX ANS

La réparation ou le remplacement est le seul recours de l'acquéreur. L&P ne sera pas tenue responsable des dommages particuliers, indirects, accessoires ou consécutifs ni des autres dommages, réclamations ou pertes qui ne sont pas expressément pris en charge par les modalités de la présente garantie.

La présente garantie limitée ne prend pas en charge le remboursement découlant d'un dérangement ou de l'enlèvement, de l'installation, du délai de mise au point, de la perte de jouissance, du transport du sommier, ni de tout autre coût ou de toute autre dépense. L&P et ses techniciens en entretien et réparation ne seront pas responsables du déplacement de meubles ou d'autres éléments non fixés au sommier ajustable afin de procéder à son entretien ou à sa réparation.

Il incombe exclusivement à l'acquéreur de libérer suffisamment d'espace autour du sommier ajustable et de permettre au technicien d'y avoir accès. Si le technicien n'est pas en mesure d'effectuer le service en raison de l'inaccessibilité du sommier, l'appel de service sera facturé à l'acquéreur et le service sera reporté à une date ultérieure.

L&P décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande et de convenance à un usage particulier et cellesci sont exclues de la présente entente.

Certains États des États-Unis ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects ou consécutifs. Par conséquent, il est possible que la limitation ou l'exclusion cidessus ne s'applique pas à l'acquéreur. L'acquéreur dispose de droits juridiques particuliers aux termes de la présente garantie et il est possible qu'il dispose également d'autres droits pouvant varier selon le territoire de compétence. La présente garantie est valide dans les cinquante États des États-Unis, dans le District de Columbia, à Porto Rico et dans les dix provinces et les trois territoires du Canada.

Pour obtenir l'aide du service à la clientèle en vertu de la présente garantie limitée, communiquer avec L&P par courrier, par téléphone, par courriel ou en ligne aux coordonnées indiquées ci-dessous :

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

Numéro de téléphone sans frais : 1-855-65-SERTA (73782)

Courriel: accustomerservice@leggett.com

Pour obtenir un service en français, composer le 1 877 452-2665

MERCI DE NE PAS COMMUNIQUER AVEC LE DÉTAILLANT NI AVEC SON PERSONNEL À CET ÉGARD.

© 2015 Leggett & Platt Adjustable Bed Group, a division of Leggett & Platt Incorporated